
AR

تعليمات الاستخدام المفصّلة حول استخدام الثلاجة والمجمدة الرأسية

gorenje

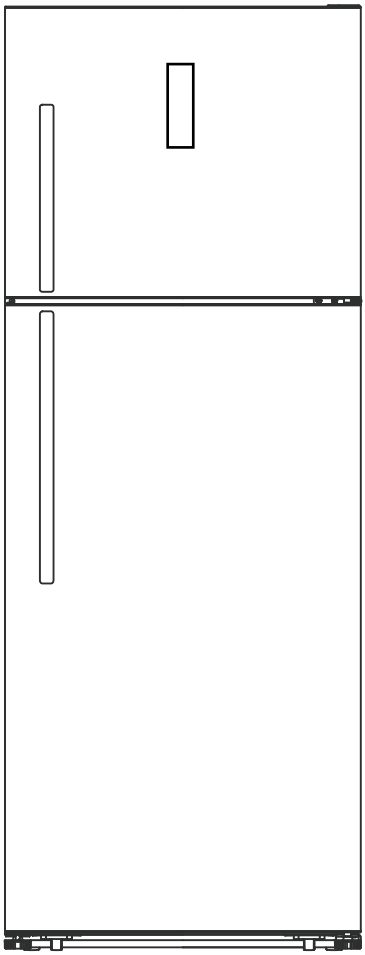

NRF8181MX

المحتويات

معلومات السلامة والتحذير..... 2
تركيب جهاز جديد..... 8
وصـ غ الجهاز..... 10
عرض وحدات التحكم.....11
تلميحات ونصائح مفيدة.....14
التنظيف والرعاية..... 15
إستكشاف الاخطاء وإصلاحها. 16
التخلص من الثلاجة 17

معلومات السلامة والتحذير

لسلامتك والاستخدام الصحيح، قبل تركيب واستخدام الجهاز أولاً، اقرأ دليل المستخدم بعناية، بما في ذلك التلميحات والتحذيرات. لتجنب الأخطاء والحوادث غير الضرورية، من المهم التأكد من أن جميع الناس الذين يستخدمون الجهاز على دراية بعملية التشغيل وسمات الأمان وفقًا لذلك. احفظ هذه التعليمات وتأكد من أنها تظل مع الجهاز إذا تم نقله أو بيعه، وبالتالي أي شخص يستخدمه طول فترة تشغيله، حيث يرشدهم بشكل سليم حول كيفية استخدامه وإشعارات السلامة. لسلامة الأرواح والممتلكات، حافظ على الإجراءات الوقائية لتعليمات المستخدم حيث أن الشركة المصنعة غير مسئولة عن الأضرار الناجمة عن الإهمال.

سلامة الأطفال وغيرهم من الأشخاص الضعفاء

وفقاً لمعايير EN

يمكن للأطفال الذين تتراوح أعمارهم بين 8 سنوات فما فوق استخدام هذا الجهاز وكذلك الأشخاص ذوي القدرات البدنية أو الحسية أو العقلية المنخفضة أو ممن يفتقدون الخبرة والمعرفة إذا ما تم منحهم رقابة أو تعليمات بشأن استخدام الجهاز بطريقة آمنة وتوعيتهم بالمخاطر الناجمة. ينبغي عدم ترك الإطفال يعبثون بالجهاز. لا ينبغي أن يقوم الأطفال بعملية التنظيف والصيانة دون إش راف.

وفقاً لمعايير IEC

يجب ألا يُستخدم هذا الجهاز من قِبل الأفراد، بما فيهم الأطفال، من ذوي القدرات الضعيفة بدنيًا أو حسيًا أو عقليًا أو محدودي الخبرة والمعرفة ما لم يتم توجيههم أو يكونوا تحت إشراف شخص مسؤولا عن سلامتهم عند استخدام الجها ز.

- احتفظ بجميع مواد التغليف بعيدًا عن الأطفال لسلامتهم من مخاطر الاختنا ق.
- إذا كنت تنوي التخلص من الجهاز، اسحب القابس من المقبس وافصل كابل الاتصال (الأقرب من الجهاز قدر المستطاع) وقم بإزالة الباب لمنع الأطفال الذين يلعبون من تعرضهم لصدمة كهربائية أو من انغلاق أنفسهم داخل الجها ز.
- إذا كان يتعين استبدال هذا الجهاز، الذي يتميز بوجود أختام معناطيسية على الباب، بجهاز أقدم يتميز بوجود قفل بنابص (مزلاج) على الباب أو الغطاء، تأكد من أنه لا يمكن استعمال القفل بنابض قبل التخلص من الجهاز القديم. سوف يجنبنا ذلك من أن يصبح مصيدة مميتة لأي طفل من الأطفال.

السلامة العامة

- ⚠ تحذير — يهدف هذا الجهاز للاستخدام المنزلي والتطبيقات المماثلة مثل:

-مناطق طهي العاملين في المحلات، والمكاتب وغيرها من بيئا العمل؛

-المنازل الريفية المصممة للعملاء في الفنادق والموتيلات وغيرها من البيئات السكنية ؛

-بيئات من نوع المبيت والإفطا ر؛
-التموين والتطبيقات المماثلة غير البيع بالتجزئة

- تحذير—لا تقم بتخزين مواد متفجرة مثل البخاخات مع وقود قابل للاشتعال في هذا الجها ز.
- •تحذير— إذا أصبح سلك إمداد الطاقة تالفا، يجب استبداله من قبل الشركة المصنعة أو وكيل خدماتها أو غيرهم من الأشخاص المؤهلين لتجنب المخا طر.
- تحذير—احتفظ بفتحات التهوية، في علبة الجهاز أو في البنية المدمجة، وخالية من المعوقا ت.
- •تحذير — لا تستخدم أدوات ميكانيكية أو غيرها من الأدوات لتسريع عملية إزالة الثلج، بخلاف الأدوات الموصى بها من قبل الشركة المصنعة .
- •تحذير — لا تتلف دائرة التبريد.
- تحذير—لا تستخد الأجهزة الكهربائية داخل حيز تخزين الطعام في الجهاز، مالم تكن من النوع الُوصى به من الشركة المُصنعة .

- تحذير—التبريد وغاز العزل قابلان للاشتعال. عند التخلص من الجهاز، يكون ذلك فقط في المركز المعتمد للتخلص من النفايات. ولا تعرض الجهاز لأي لهب نا ر.
- تحذير-عند وضع الجهاز في مكانه، تأكد من عدم احتجاز أو تلف سلك الإم داد.
- تحذير-لا تحدد أماكن لأكثر من مقبس-منافذ متنقلة أو إمدادات الطاقة المالمتنقلة حمولة في الجزء الخلفي من الجهاز

استبدال مصابيح الإنارة

- تحذير – يجب ألا يتم استبدال مصابيح الإنارة بواسطة المستخدم! وفي حالة تلف مصابيح الإنارة، يرجى الاتصال بخط المساعدة الخاص بالعملاء للحصول على المساعدة.

هذا التحذير يكون فقط للثلاجات التي تحتوي على مصابيح الإنارة.

المُبرد

يتضمن أيزو بيوتيلين الخاص بالمبرد (R600a) داخل دائرة تبريد الجهاز، وهو غاز طبيعي ذات مستوى عالي التوافق البيئي، وهو مع ذلك قابل للاشتعال. خلال نقل وتركيب الجهاز، تأكد من عدم إتلاف أيا من مكونات دائرة التبري د.
المُبرد (R600a) قابل للاشتعال.

- تحذير — تحتوي الثلاجات على مبردات وغازات في مادة عازلة. يجب التخلص من المبرد والغازات بإجادة تامة حيث أنهم قد يتسببوا في الإضرار بالعين أو حدوث اشتعال. تأكد من أن أنابيب دائرة التبريد غير تالفة قبل عملية التخلص السليمة.



تحذير: مخاطر الحرائق

إذا تم إتلاف دائرة التبري د:
- تجنب فتح ألسنة اللهب ومصادر الاشتعا ل.

- تهوية الغرفة تمامًا التي يقع بها الجهاز.

فمن الخطورة تغيير المواصفات أو تعديل هذا المنتج بأي طريقة ،
قد يتسبب أي ضرر يلحق بالسلك بقصور في دائرة التبريد أو نشوب حريق و/أو حدوث صدمة كهربائية.



السلامة الكهربائية

1. يجب ألا يكون سلك الطاقة طويلاً .
2. تأكد من أن قابس التيار الكهربائي ليس محطما أو تالفا. قد تزداد حرارة قابس التيار الكهربائي المحطم أو التالف أو يتسبب في حدوث حريق.
3. تأكد من إمكانية وصولك إلى القابس الرئيسي للجهاز.
4. لا تسحب الكابل الرئيسي .
5. إذا كان مأخذ قابس التيار الكهربائي واسعا، لا تقم بإدخال قابس الطاقة. حيث وجود خطر حدوث صدمة كهربائية أو حريق.
6. يجب ألا تقم بتشغيل الجهاز بدون وجود غطاء مصباح الإضاءة الخلفي .
7. تُزود الثلاجة فقط بمصدر الطاقة للتيار المتردد أحادي الطور 220~240 فولت/50 هرتز. إذا كان تذبذب الجهد الكهربائي في منطقة المستخدم كبيرة جدًا، فإن الجهد الكهربائي يتجاوز النطاق المذكور أعلاه، وتأكد من تطبيق A.C من أجل السلامة. منظم الجهد الكهربائي التلقائي أكبر من 350 وات عن الثلاجة. يجب استعمال الثلاجة مقبس طاقة خاص بدلاً من المقبس المشترك مع أجهزة إلكترونية أخرى. يجب مطابقة المأخذ القابس بسلك أرضي.

الاستخدام اليومي

- لا تخزن مواد غاز قابلة للاشتعال أو سوائل في الجهاز، حيث يكون هناك مخاطر انفجار.
- لا تقوم بتشغيل أي من الأجهزة الكهربائية في الجهاز (على سبيل المثال، جهاز عمل الأيس كريم، والخلاطات، وما إلى ذلك) .
- عند الفصل، اسحب دائمًا المأخذ من القابس الرئيسي، ولا تسحبه على الكابل.
- لا تضع عناصر ساخنة بالقرب من المكونات البلاستيكية لهذا الجهاز.

- لا تضع منتجات الطعام مباشرةً مقابل منفذ الهواء الموجود نحو الجدار الخلفي .
- قم بتخزين الطعام المُجمد المُعبأ سلفًا وفقًا لتعليمات الشركة المصنعة للطعام المُجم د.
- ينبغي الالتزام بالتوصيات الخاصة بالتخزين من قبل الشركة المُصنعة للأجهزة. راجع التعليمات ذات الصلة بالتخزي ن.
- لا تضع المشروبات الغازية أو الفوارة في حيز التجميد لأنها تخلق الضغط على الحاوية التي قد تؤدي إلى الانفجار، مما ينتج عنه تلف الجها ز.
- يمكن أن يتسبب الطعام المجمد في الإصابة بحروق التجمد إذا استهلك مباشرةً من حيز التجمي د.
- لا تضع الجهاز في اتجاه ضوء الشمس المباش ر.
- حافظ على إبقاء الشموع المحرقة والمصابيح وغيرها من الأغراض ذات اللهب المكشوف بعيدًا عن الجهاز حتى لا تجعل الجهاز عرضة للحري ق.
- يهدف الجهاز إلى حفظ المواد الغذائية و/أو المشروبات في منزل عادي كما هو مُوضح في كتيب التعليمات. لاحظ أن الجهاز ثقيل، وينبغي توخي الحذر عند نقله .
- لا تقم بإزالة ولا لمس العناصر من حيز المُجمد إذا كانت يديك رطبة/جافة، لأن ذلك قد يسبب تسلخات جلدية أو حروق الصقي/الفري زر.
- لا تستخدم مطلقًا القاعدة، الأدراج، الأبواب، وما إلى ذلك للوقوف عليها أو كأساليب دع م.
- يجب عدم تجميد الطعام المُجمد مرة أخرى بمجرد إذابته .
- لا تستخدم المصاصات المثلجة أو مكعبات الثلج مباشرةً من الثلاجة لأن ذلك يمكن أن يؤدي إلى حرق الفم والشفاي ف.
- لتجنب وقوع أي عناصر والتسبب في جروح أو حدوث تلف للجهاز، لا تحمل بشكل زائد على رفوف الأبواب أو تضع الكثير من الطعام في الأدراج الهشة.

تنبيه !

الرعاية والتنظي ف

- قبل أي عملية صيانة، افصل الجهاز عن التيار الكهربائي وافصل المأخذ الرئيسي من قابس الموصلات الرئيسية .
- لا تقم بتنظيف الجهاز باستخدام أجسام معدنية ومواد تنظيف بخار وزيوت أثيرية أو مذيبات عضوية أو منظفات كاشطة .
- لا تستخدم أجسام حادة لإزالة التجميد من الجهاز. استخدم مكشطة بلاستيكية .

معلومات هامة بالنسبة للتركيب!

- لتوصيل الكهربائ بدقة، اتبع التعليمات الواردة في هذا الدليل.
- فك الجهاز وتحقق مما إذا كان هناك تلفيات موجودة. لا تقم بتوصيل الجهاز في حالة الإتلاف. قم بالتبليغ عن أي أضرار محتملة فورًا إلى المكان الذي اشتريت منه الجهاز. في هذه الحالة، احتفظ به مغلفًا .
- من المستحسن الانتظار 4 ساعات على الأقل قبل توصيل الجهاز للسماح بتدفق الزيت مرة أخرى في الضاغ ط.
- ينبغي وجود دوران هواء كافي حول الجهاز، وعدم وجود هذا يؤدي إلى ارتفاع درجة الحرارة. لتحقيق وجود تهوية كافية، اتبع التعليمات ذات الصلة بعملية التركي ب.
- حيثما أمكن ينبغي أن لا يكون الجزء الخلفي للمنتج قريب جداً من الحائط لتجنب اللمس أو لمس الأجزاء الدافئة (الضاغط، المكثف) لمنع مخاطر نشوب حريق، واتبع التعليمات ذات الصلة بعملية التركي ب.
- يجب ألا يقع الجهاز بالقرب من المشعات أو المواق د.
- تأكد من أنه يمكن الوصول لمأخذ التيار الرئيسي بعد تركيب الجهاز.

الخدمة

- يجب القيام بأي عمل كهربائي مطلوب للقيام بأعمال الخدمة للجهاز من قبل كهرائي مؤهل أو شخص مخت ص.
- يجب صيانة المنتج من قبل مركزخدمة معتمد، ويجب استخدام قطع الغيار الأصلية فقط.

1) إذا كان الجهاز لا يحتوي على وحدة التجمي د.
2) إذا كان الجهاز يحتوي على وحدة التجميد.


تركيب الجهاز الجديد


قبل استخدام الثلاجة لأول مرة، يجب أن تكون على علم بالنصائح التالية.

تهوية الثلاجة الكهربائية

من أجل تحسين كفاءة نظام التبريد وحفظ الطاقة، من الضروري للحفاظ على تهوية جيدة الثلاجة الكهربائية حول الثلاجة لتبديد الحرارة. هذا السبب ينبغي أن تكون مساحة كافية واضحة متاحة حول الثلاجة. اقتراح: ومن المستحسن أن

اقتراح: منالمستحسنأنيكونهناك مساحة 50-70 ممن الجزء الخلفي للحائط، و100 مم علىالأقلمنالأعلى، و 100 مم على الأقل من جانبي الحائط ومساحة واضحة في الأمام للسماح بفتح الأبواب بزاوية 145 درجة. كما هو موضح في المخططات التالية.

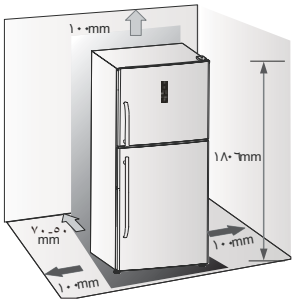

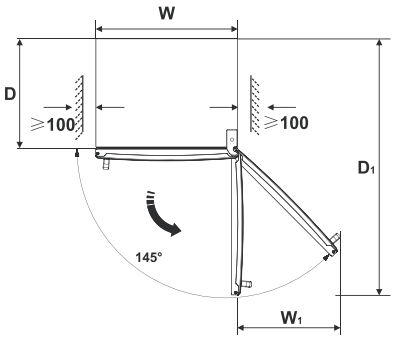

المعلومات ذات الصلة

D_1	D	W_1	W	ثابت /مم الطراز
1487	600	676	860	

ملاحظة!

• هذه الثلاجة الكهربائية تعمل بشكل جيد في فئة المناخ أدناه. قد لا تعمل بشكل صحيح إذا تترك في درجة حرارة أعلى أو أقل من النطاق المشار إليه لفترة طويلة.

فئة المناخ	درجة الحرارة المحيطة
SN	+10°C to +32°C
N	+16°C to +32°C
ST	+16°C to +38°C
T	+16°C to +43°C

• أوقف الثلاجة الكهربائية الخاصة بك في مكان جاف لتجنب الرطوبة العالية.


• إبقاء الثلاجة الكهربائية بعيدا عن أشعة الشمس المباشرة والأمطار أو الصقيع. أوقف الثلاجة بعيدا عن مصادر الحرارة مثل الحرائق، والمواقد أو أجهزة التدفئة.

وضع الجهاز على الأرض

يجب وضع الجهاز في مستوى أعلى من الأرض لتجنب حدوث الذبذبات. ونحن نوصي باتباع الخطوات التالية عند تثبيت الجهاز على الأرض.


1. قم بتحريك الثلاجة إلى مكانها.
2. قم بإدارة القدم القابلة للتهيئة (بأصابعك أو بمفتاح ربط مناسب) إلى أن تلامس الأرضية.
3. قم بإمالة الثلاجة للخلف بحوالي 10-15مم عن طريق إدارة القدم 1-2 لفة إضافية. وهو ما سيسمح للأبواب بإغلاق نفسها موفرًا للثلاجة إغلاقًا محكمًا للأبواب.
4. متى رغبت في نقل الجهاز، فاحرص دائمًا على إدارة القدم لأعلى إلى موضعها الأصلي حتى يتسنى لك تحريك الجهاز بسهولة. أعد تنصيب الجهاز مرة أخرى عند نقله إلى مكانٍ آخر.

تحذير! لا يجب استخدام البكرات، والتي ليست عجلات، إلا في تحريك الجهاز للأمام والخلف فقط. حيث أن تحريك الثلاجة من الجنب قد يتسبب في وقوع أضرارٍ لأرضيتك والبكرات.

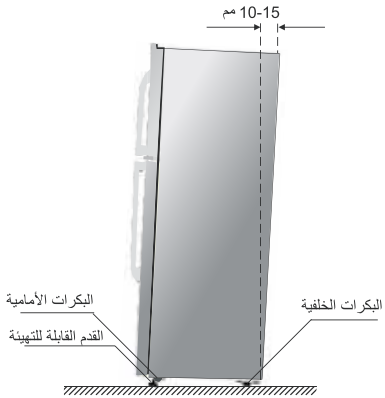

وصف الجهاز

مظهر الجهاز

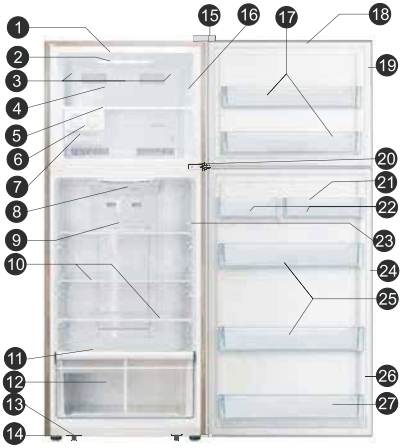

1. خزانة
2. لمبة إضاءة (داخلية)
3. غطاء فتحة مسمار لولبي
4. قناة هواء تبريد في حجرة التجميد (الفريزر)
5. رف زجاجي
6. طبق الثلج القابل للالتواء
7. صندوق تخزين الثلج
8. لمبة إضاءة (داخلية)
9. قناة هواء تبريد في حجرة المبرد (الثلاجة)
10. رف زجاجي
11. مواضع تركيب الأرفف
12. صندوق الخضروات الطازجة
13. البكرات
14. القدم القابلة للتهيئة
15. غطاء المفصلة العليا
16. مفتاح استشعار فتح وغلق الباب
17. حامل باب الفريزر
18. سدادة باب الفريزر
19. باب الفريزر
20. المفصلة الوسطى
21. طبق البيض (داخلي)
22. حامل الباب الصغير
23. مفتاح استشعار فتح وغلق الباب
24. حامل الباب الأوسط
25. باب الثلاجة
26. سدادة باب الثلاجة
27. حامل الباب السفلي

ملحوظة: نظرًا للتعديل المستمر على منتجاتنا، فقد تجد بعض التغييرات البسيطة في ثلاجتك عن المواصفات الموجودة في دليل الاستخدام هذا، إلا أن الوظائف وطرق الاستخدام تظل كما هي.
ملحوظة: تم ترتيب الأرفف والأدراج لتحقيق أقصى فعالية للطاقة عند تسليم الثلاجة.

عرض عناصر التحكم

استخدم جهازك وفقًا لقواعد التحكم التالية، فجهازك به الوظائف والأوضاع المقابلة للوحات التحكم المعروضة في الصور أدناه. عند تشغيل الجهاز للمرة الأولى، ستبدأ الأضواء الخلفية للأيقونات الموجودة على شاشة العرض في العمل. وإذا لم يتم الضغط على أي زر مع إغلاق الباب، فحينها تنطفئ الأضواء الخلفية.



التحكم في درجة الحرارة

نوصي عند بدء تشغيل الثلاجة الخاصة بك لأول مرة، أن يتم تعيين درجة حرارة الثلاجة على4°C والفريزر إلى 18°C- . إذا كنت ترغب في تغيير درجة الحرارة، اتباع التعليمات الواردة أدناه تنبيه! عند تعيين درجة الحرارة، تعيين متوسط درجة الحرارة لكبينة الثلاجة الكهربائية بأكملها يمكن لدرجات الحرارة داخل الحجرة أن تختلف عن كل درجات الحرارة المعروضة على لوحة، وهذا يتوقف على كم الطعام الذي تم تخزينه والمكان الذي تم وضعه يمكن رفع أو خفض درجة حرارة الغرفة أن يؤثر أيضا على درجة الحرارة داخل الثلاجة الكهربائية الفعلية.

1. الفريزر

اضغط على زر الفريزر "Freezer" لضبط حرارة الفريزر ما بين 14- درجة مئوية إلى 24 درجة مئوية بحسب الطلب، وستقوم شاشة العرض بإظهار القيمة المتوافقة وفقًا للتسلسل التالي.

-14℃ — -15℃ — -16℃ — -17℃ — -18℃ — -19℃
-24℃ — -23℃ — -22℃ — -21℃ — -20℃

2. سوبر فريز

Super Freeze

سوف يخفض سوبر فريز درجة الحرارة بسرعة داخل الفريزر حتى يجمد الغذاء بشكل أسرع. وهذا يمكن تأمين الفيتامينات والمواد المغذية من الطعام الطازج والحفاظ على المواد الغذائية الطازجة لفترة أطول.

- وسوف يضيء الضوء
- في حالة الحد الأقصى لمقدار الطعام المراد تجميده، يرجى الانتظار حوالي 24 ساعة.
- سوبر تجميد تلقائيا يتوقف عن العمل بعد 32 ساعة ودرجة حرارة الفريزر تعود الى وضع 25°C-.
- عند عمل وضع سوبر فريز يمكنك ايقاف الوضع بالضغط على زر " سوبر فرزي" او" فريزر" وسوف تعود درجة حرارة الى الوضع السابق.

3. الثلاجة

اضغط على زر الثلاجة "Fridge" لضبط حرارة الفريزر ما بين 2 درجة مئوية إلى 8 درجة مئوية بحسب الطلب، وستقوم شاشة العرض بإظهار القيم المتوافقة وفقًا للتسلسل التالي.

8°C — 7°C — 6°C — 5°C
2°C — 3°C — 4°C

4. بارد جدا

Super Freeze

يمكن لوضع بارد جدا ان يقوم بتريد بشكل أسرع، مما يبقي الطعام طازج لفترة طويلة من الزمن، اضغط على "بارد جدا" لتفعيل وظيفة بارد جدا. سوف تضيء الإضاءة. تفعيل وظيفة سوبر كول سوف يضيء الضوء

- عند يتم تفعيل وظيفة سوبر كول، سيتم إضاءة الرمز المقابل.
- عند وظيفة السوبر كول في وضع التشغيل، يمكنك إيقاف تشغيل وظيفة السوبر كول عن طريق الضغط على زر "سوبر كول" أو الزر "ثلاجة" ووضع درجة حرارة الثلاجة ستعود مرة أخرى إلى الإعداد السابق .

5. عطلة



اذا كنت تريد الذهاب بعيدا لوقت طويل من الزمن، فإن وظيفة "عطلة" هو الخيار الأفضل لك، يمكنك تفعيل هذه الوظيفة عن طريق الضغط على لمدة ثلاث ثواني حتى يضيء الضوء.

عند تفعيل وظيفة العطلة يتم التغير تلقائيا لدرجة حرارة الثلاجة إلى 15°C للحد من استهلاك الطاقة.

مهم! لا تقم بتخزين أي طعام في الثلاجة خلال هذه الفترة.

• عندما تكون وظيفة العطلة في وضع التشغيل، يمكنك إيقاف التشغيل عن طريق الضغط على أي زر "عطلة"، "الثلاجة" و "سوبر كول" فإن درجة حرارة للثلاجة تعود مرة أخرى إلى الإعدادات السابقة.

10. الإنذار



في حالة الإنذار "الإنذار" ايقونة سوف تضيء و سوف يصدر صوت طنين . اضغط على "الإنذار" لإيقاف الإنذار و من ثم الانذر سوف ينطفيء و يتوقف الطنين.

إنذار الباب

• إذا تركت باب الثلاجة أو الفريزر مفتوحًا لأكثر من دقيقتين، فحينها ينطلق إنذار الباب. في حال إنطلاق إنذار الباب، يقوم الطنّان بإطلاق صوت الإنذار لثلاث مراتٍ في الدقيقة ثم يتم إيقاف الإنذار بعد 10 دقائق.

• لتوفير الطاقة، برجاء عدم ترك الأبواب مفتوحة لفترات طويلة عند استخدام الثلاجة. في حال إنطلاق إنذار الباب، يمكنك إيقاف الإنذار عن طريق إغلاق الأبواب.

إنذار درجة الحرارة

• إذا كانت درجة حرارة الفريزر مرتفعة للغاية بسبب انقطاع التيار الكهربائي أو لأسباب أخرى، فإنه سيتم إعطاء إنذار درجة الحرارة ودرجة حرارة الفريزر تعرض اعدادات "-".

• في حالة إنذار درجة الحرارة، الجرس سوف يصدر الصوت باستمرار لمدة 10 مرة.

• في حالة إنذار درجة الحرارة إذا اردت التأكد من أعلى درجة حرارة في الفريزر اضغط على، " أنذار" لمدة ثلاث ثواني. فإن قيمة درجة الحرارة وأيقونة "إنذار" تومض في وقت واحد لمدة 5 ثوان.

تنبيه! عندما يتم تشغيل الثلاجة الكهربائية مرة أخرى، فمن الطبيعي أن تظهر درجة الحرارة والتنبيه يمكنك اضغط على زر "إنذار" لإلغاءه.


استخدام الثلاجة الكهربائية الخاصة بك

تم عرض ملحقات جهازك بشكلٍ عام في قسم "وصف الجهاز"، وستجد في هذا الجزء التعليمات التي ستساعدك على استخدام الجهاز بشكلٍ صحيح.

حامل الباب


• مناسب لتخزين البيض والسوائل المعلّبة والمشروبات المعبأة في زجاجات والأطعمة المحفوظة وغيرها. لا تقم بوضع العديد من الأشياء الثقيلة في الحوامل.

• يمكن تعديل وضع رف الباب الأوسط على ارتفاعات مختلفة بحسب احتياجاتك. برجاء إخراج الأطعمة من على الرف قبل رفعه عموديًا لإعادة ضبط موضعه.

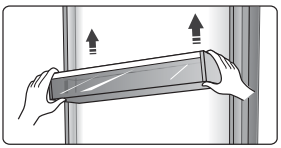

حامل الزجاجة


يمكن استخدام حامل الزجاجة لتثبيت الزجاجة فيه.

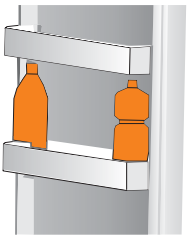

ملحوظة: هناك أطباق بيض في الرف العلوي وحامل زجاجة في الرف السفلي.

الرف في حجرة الثلاجة

هناك أرفف في حجرة الثلاجة، ويمكن إخراجها لتنظيفها.

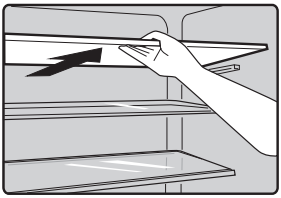


التحكم في صندوق الخضروات الطازجة والرطوبة

يتم استخدام صندوق الخضروات الطازجة في حفظ الخضروات والفاكهة. ويمكنك ضبط الرطوبة داخله باستخدام المؤشر المنزلق.

• يمكن للمؤشر المنزلق الموجود على غطاء صندوق الخضروات الطازجة التحرك يسارًا ويمينًا، وتتغير فتحة الهواء بالضيق والاتساع وفقًا لحركته. فعند اتساع فتحة الهواء تقل الرطوبة والعكس بالعكس.

• نوصي بتخزين الخضروات في مستوى رطوبة عالٍ والفاكهة في مستوى رطوبة أقل.

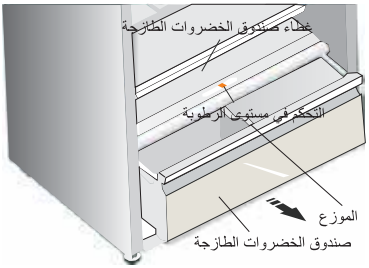

• عند إزالتك لصندوق الخضروات الطازجة، قم بسحبه للأمام، ثم رفعه عن المزالج المثبت عليها. تذكر دائمًا القيام بإفراغ الأطعمة من صندوق الخضروات الطازجة أولاً. بمجرد إزالتك للأدراج، احرص على دفع المزالج لتعود إلى موضعها الأصلي.

• يقوم الموزع بتسهيل عملية توزيع المساحة الموجودة في صندوق الخضروات الطازجة، حتى يمكنك تخزين الأنواع المختلفة من الأطعمة بشكلٍ منفصل.

طبق الثلج القابل للالتواء


يتم استخدام طبق الثلج القابل للالتواء لعمل مكعبات الثلج. يجب استخدام الطبق على النحو التالي.

1. قم بسحب طبق الثلج القابل للالتواء خارجًا من رف التنصيب.
2. املأه بماء الشرب (لا تقم بملئه أعلى من المستوى المحدد).
3. قم بإعادة طبق الثلج القابل للالتواء المملوء إلى الرف مرةً أخرى.
4. انتظر لحوالي 3 ساعات، ثم قم بإدارة الطبق من مقبضه في اتجاه عقارب الساعة وستبدأ مكعبات الثلج في السقوط في صندوق الثلج تحتها.

تنبيه:

لا ينصح باستخدام صندوق الثلج لعمل مكعبات الثلج، حيث أن ذلك قد يتسبب في تشققه.

إذا كان الأمر يستغرق وقتًا طويلاً لعمل الثلج، فلا تمسك بطبق الثلج بشكلٍ مباشر، وذلك لتجنب التصاق الطبق بيديك وإصابتها بجروح.

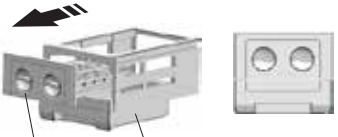

تلميحات ونصائح مفيدة

نصائح لتوفيرفي إستهلاك الطاقة

• ننصحك بإتباع النصائح التالية للتوفير في إستهلاك الطاقة

• لتوفير الطاقة، يرجى تجنب إبقاء الباب مفتوحا لفترة طويلة عند استخدام الثلاجة من أجل المحافظة على الطاقة

• تأكد من الأجهزة بعيدا عن أي مصادر للحرارة (أشعة الشمس المباشرة، أو فرن كهربائي موقد الخ)

• لا تقم بضبط درجة حرارة أبرد من اللازم.

• لا تقم بتخزين الطعام الساخن أو السائل المتبخر في الثلاجة.

• ضع الثلاجة الكهربائية في غرفة جيدة التهوية وخالية من الرطوبة. يرجى الرجوع إلى الفصل الخاص بتثبيت الثلاجة الكهربائية الجديدة.

• إذا كان الرسم البياني يبين التركيبة الصحيحة للحافظة، والأدراج والرفوف، لا تعديل التركيبة حيث تم تصميم هذا لتكوين أكثر كفاءة للطاقة.

نصائح لحفظ الأطعمة الطازجة

• لا تضع الطعام الساخن مباشرة في الثلاجة أو الفريزر، فإن درجة الحرارة الداخلية سوف تزيد فيجبر الضاغط على العمل بجهد أكبر، وسوف تستهلك المزيد من الطاقة.

• قم بتغطية أو لف المواد الغذائية، خاصة إذا كان لديه نكهة قوية.

• ضع الغذاء بشكل صحيح بحيث يمكن السماح بتحرك الهواء حوله بحرية.

• لف اللحوم (كل أنواع) في البوليثين الغذائي: لف وضع على الرف الزجاجي فوق درج الخضروات. اتبع دائما أوقات تخزين المواد الغذائية واستخدامها حسب التاريخ المقترح من قبل الشركات المصنعة.

• الطعام المطبوخ، والأطباق الباردة، وما إلى ذلك: يجب تغطيتها ويمكن وضعها على أي رف.

• الفواكه والخضروات:

وينبغي تخزينها في الادراج الخاصة.

الزبدة والجبن: ينبغي أن تكون ملفوفة في فويل محكم او لفاف البلاستيك.

• الحليب المعباء في القوارير:

ينبغي أن يكون لها غطاء وتكون مخزنة في رفوف الباب.

نصائح للتجميد

• عند أول التشغيل في أو بعد فترة من عدم الاستخدام، أسمح للثلاجة أن تعمل ما لا يقل عن 2 ساعة على أعلى إعدادات قبل وضع الطعام في المقصورة.

• إعداد الطعام في أجزاء صغيرة لتمكينها من أنتجمد بسرعة وبشكل كامل وتمكن منذوبان الجليد في وقت لاحق فقط بالكمية المطلوبة.

• لف الطعام في رقائق الألومنيوم أو الاغطيه الغذائي البولي ايثيلين التي تعتبر محكم.

• لا تسمح للأغذية الطازجة والغير مجمدة لمس الاغذائية الذي تم تجميده با لتجنب ارتفاع درجة الحرارة لهذه الأخيرة.

• المنتجات المثلجة، إذا استهلك فور بعد إخراجها من حجرة التجميدسوف تسبب ربما الصقيع على الجلد.

• من المستحسن لتصنيف حسب التاريخ كل عبوة تجمد لإبقاء تتبع من وقت التخزين.

نصائح لتخزين المواد الغذائية المجمدة

• كد أنه قد تم تخزين المواد الغذائية المجمدة بشكل صحيح من قبل متاجر التجزئة الغذائي

• بمجرد إذابة الجليد، المواد الغذائية سوف تتدهور بسرعة، وينبغي ألا يعاد تجميدها. لا تتجاوز فترة التخزين المشار إليها من قبل شركة الغذاء.

إطفاء الثلاجة الخاصة ب

إذا كانت الثلاجة تحتاج إلى إيقاف تشغيلها لفترة طويلة، ينبغي اتخاذ الخطوات التالية لحيلولة دون العفن على الثلاجة.

1. إزالة جميع المواد الغذائية.
2. إزالة قابس الطاقة من مأخذ التيار الكهربائي.
3. قم بتنظيف وتجفيف المناطق الداخلية بدقة.
4. تأكد من أن جميع الأبواب مفتوحة قليلا للسماح للهواء بالتدوير.

التنظيف والرعاية

وينبغي لأسباب صحية يتم تنظيف الثلاجة (بما في ذلك الملحقات الخارجية والداخلية) بانتظام على الأقل مرة كل شهرين.

تنبيه! يجب ألا تكون الثلاجة موصلة بالكهرباء خلال التنظيف. خطر الصدمة الكهربائية! قبل التنظيف، أوقف تشغيل الجهاز وإزالة القابس من مأخذ توصيل الكهربائي.

التنظيف الخارجي

للحفاظ على مظهر جيد للاجهزة الخاصة بك، يجب عليك تنظيفه بشكل منتظم.

مسح اللوحة الرقمية ولوحة العرض بقطعة قماش نظيفة وناعمة رش الماء على قطعة القماش بدلا رش مباشرة على

سطح الجهاز. هذا يساعد على ضمان توزيع عادل للرطوبة على السطح.

تنظيف الأبواب، مقابض لحجرة والسطوح بواسطة منظف معتدل ثم مسحت بقطعة قماش ناعمةجافة.

تنبيه!

-لا تستخدم أدوات حادة حيث من المحتمل أن تخدش السطح.

-لا تستخدم المخففات، ومنظفات السيارات، كلوروكس وزيت أثيري والمنظفات الكاشطة أو العضوية او المذيبات مثل البنزين للتنظيف فإنها قد تتلف سطح الجهاز ويمكن أن يتسبب الحريق.

التنظيف الداخلي

يجب تنظيف المناطق الداخلية للثلاجة بانتظام. سيكون من الأسهل لتنظيف

عندما يكون مخزونات الأغذية منخفضة. امسح داخل الفريزر الثلاجة بمحلول ضعيف من بيكربونات الصودا، ثم شطف مع الماء الدافئ باستخدام الاسفنجة مهترية أو القماش. أمسح للتجفيف بشكل كامل قبل إعادة الرفوف والسلال. جفف جميع الأسطح والأجزاء القابلة للإزالة. على الرغم من أن هذا الجهاز تلقائيا تذويب، طبقة من الصقيع تحدث على جدران حجرة التجميد الداخلية إذا تم فتح باب الثلاجة في كثير من الأحيان أو تبقى مفتوحة لفترة طويلة. إذا كان الصقيع سميك جداختر وقت توفير مخزونات الأغذية منخفضة وقم بما يلي على النحو التالي:

1. إزالة المواد الغذائية الموجودة وسلال الملحقة، افصل الجهاز عن التيار الكهربائي وترك الأبواب مفتوحة. تهوية الغرفة جيدا لتسريع عملية الذوبان.
2. عند اكتمال إزالة الجليد، وتنظيف الفريزر كما هو موضح أعلاه.

تنبيه! لا تستخدم أدوات حادة لإزالة الصقيع عن مقصورة الثلاجة. ينبغي إلا بعد أن تجف لاجزاءالداخلية تمام يتم تشغيل للثلاجة مرة أخرى بتوصيله مرة أخرى في مأخذ توصيل التيار الكهربائي.

تنظيف إطار إحكم قفل الباب

إعتني بنظافة إطار إحكم قفل الباب للثلاجة. يمكن المواد الغذائية اللزجة والمشروبات التسبب قفل التمسك حجرة التبريد والتمزق عند فتح الباب. غسل إطار إحكام قفل الباب بمنظف خفيف وماء دافئ. أشطف وجفف جيدا بعد التنظيف.

تنبيه! فقط بعد ان يجف إطار إحكام قفل الباب تمام يتم تشغيل الثلاجة.

استبدال لمبة الإضاءة:

تحذير: لا يجب استبدال لمبة الإضاءة من قبل المستخدم! إذا تلفت لمبة الإضاءة، فيجب عليك الاتصال بخط خدمة العملاء لطلب المساعدة. يجب اتباع الخطوات التالية عند استبدال لمبة الإضاءة:

1. قم بفصل قابس التيار الكهربائي للجهاز.
2. أزل غطاء مكان الإضاءة بدفعه للأعلى ثم للخارج.
3. أمسك غطاء اللمبة المراد استبدالها بإحدى يديك واسحبها باليد الأخرى للخارج بينما تضغط على لسان التوصيل.
4. أحضر لمبة جديدة وقم بتثبيتها في مكانها بشكلٍ صحيح.

إستكشاف الاخطاء وإصلاحها

إذا واجهت مشكلة مع للثلاجة الخاص بك أو تشعر بالقلق من أن الثلاجة لا تعمل بشكل صحيح، يمكنك القيام ببعض الاختبارات السهلة قبل استدعاء للخدمة، الرجاء راجع أدناه. يمكنك تنفيذ بعض الفحوصات السهلة وفقا لهذا القسم قبل استدعاء للخدمة.

تحذير: لا تحاول إصلاح الجهاز بنفسك. إذا استمرت المشكلة بعد أن قمت ب الاختبارات المذكورة أدناه، اتصل بكهربائي مؤهل، مهندس مرخص الخدمة أو بالمحل الذي اشتريت منه المنتج.

المشكلة	السبب المتوقع والحل
الأجهزة لا يعمل بشكل صحيح	تحقق ما إذا كان يتم توصيل سلك الطاقة في مقبس الطاقة بشكل صحيح.
	التحقق من الصمامات أو دائرة امدادات الطاقة الخاصة بك، استبدالها إذا لزم الأمر.
	درجة الحرارة المحيطة منخفضة جدا. حاول ضبط درجة حرارة الغرفة لتكون أكثر برودة لحل هذه المشكلة.
	فمن الطبيعي أن التجميد لا يعمل أثناء دورة إزالة الصقيع التلقائي، أو لفترة قصيرة بعد تشغيل للثلاجة لحماية الضاغط.
الروائح من الحجرات التبريد	الاجزاء الداخلية تحتاج إلى تنظيف
	بعض المواد الغذائية والحاويات أو الاغذية الملفوفة السبب في الروائح الكريهة.
ضجيج من الثلاجة.	الأصوات أدناه طبيعية تماما: • ضاغط يصدر الضوضاء. • ضوضاء حركة الهواء من مروحة صغيرة من حجرة التجميد أو حجرات أخرى. • صوت الغرغرة مماثلة إلى الماء المغلي. • سمع ضجيج أثناء إزالة الجليد التلقائي. • ضجيج النقر قبل بدأ.الضاغط بالعمل.
	الأصوات الغير عادية الأخرى هي نتيجة لأسباب أدناه، وربما بحاجة لكم للتحقق واتخاذ الإجراءات: الحجرة ليست مستوية. الجزء الخلفي من الثلاجة يلمس الجدار. زجاجات أو حاويات أو سقط تتدرج.
المحرك يعمل بشكل مستمر	فمن الطبيعي أن نسمع في كثير من الأحيان صوت المحرك، وسوف تحتاج إلى تشغيل أكثر عندما تكون في الحالات التالية: • تم تعيين إعدادات درجة حرارة أبرد من اللازم • تم مؤخرا حفظ كمية كبيرة من الطعام الساخن داخل الثلاجة. • درجة الحرارةخارج الثلاجة مرتفع جدا. يتم ابقي الأبواب مفتوحة لفترة طويلة جدا أو في كثير من الأحيان. • بعد تركيب الثلاجة الخاص بك أو تم إيقاف تشغيله لفترة طويلة.
هناك طبقة من الصقيع تكونة في حجرة	تأكد من أن عدم إغلاق منافذ الهواء بواسطة الأغذية وضمان وضع المواد الغذائية داخل الثلاجة للحصول على تهوية كافية. تأكد أن ذلك الباب مغلق تماما. لإزالة الصقيع، يرجى الرجوع إلى فصل التنظيف والرعاية.

درجة الحرارة الداخلية دافئة جدا	قد كنت قد تركت الأبواب مفتوحة لفترة طويلة جدا أو بشكل متكرر جدا، أو يتم ابقاء مفتحة من قبل بعض المشاكل أو أن الثلاجة تقع في مكان ذو مساحة غير كافية في الجانبين والخلف والأعلى
درجة الحرارة الداخلية باردة جدا	زيادة درجة الحرارة عن طريق اتباع الفصل. "عرض الضوابط"
يمكن إغلاق الأبواب بسهولة	تحقق ما إذا كان يميل الجزء العلوي من الثلاجة الى الخلف بـ 15-10ملمتر للسماح للأبواب الإغلاق بنفسها، أو إذا في شيء يمنع إغلاق الأبواب.
قطرات الماء على الأرض	وعاء الماء (الموجود في الجزء السفلي الخلفي من الحجرة) قد لا تكون مستوية بشكل صحيح، أو صنبورة تصريف المياة (الموجود تحت الجزء العلوي من مستودع ضاغط) قد لا تكون وضعت بشكل صحيح لتوجيه المياه إلى هذا الوعاء، أو صنبورة الماء سدت. قد تحتاج إلى سحب الثلاجة بعيدا عن الجدار للتحقق من وعاء الماء وصنبور.
ضوء لا يعمل	• قد يكون ضوء LED معطوبا. الرجوع إلى استبدال مصابيح LED فيفصل التنظيف والرعاية. • تم تعطيل نظام التحكم بالأضواء بسبب الباب يتم إبقاء مفتوحا فترة طويلة جدا، أغلق الباب وأعد فتحه لتفعيل الأضواء.

التخلص من الثلاجة

يحظر التخلص من هذا الجهاز مع النفايات المنزلية.

مواد التعبئة والتغليف

يمكن إعادة تدوير مواد التعبئة والتغليف ذات رمز إعادة التدوير. التخلص من مواد التغليف في حاوية جمع النفايات مناسبة لإعادة التدوير.

قبل التخلص من الثلاجة

1. فصل قابس التيار الكهربائي عن مأخذ توصيل التيار الكهربائي.
2. فصل سلك الكهرباء ونزع من قابس التيار الكهربائي

تحذير! الثلاجات تحتوي على غازات التبريد والغازات في العازل. يجب التخلص من غازات الاحتباس والمبردات مهنيا كما أنها قد

تأكد من أن أنابيب غازات التبريد للدارة ليست تلف قبل التخلص السليم.

	التخلص بطريقة صحيحة من هذا الجهاز
	هذا الرمز الموجود على المنتج أو داخل العبوة يشير إلى أن هذا المنتج لا يمكن أن يتم معاملته كالنفايات المنزلية. بدلا من ذلك، ينبغي أن تؤخذ إلى نقطة جمع النفايات المناسبة لإعادة تدوير المعدات الكهربائية والإلكترونية. من خلال ضمان التخلص من هذا المنتج بشكل صحيح، سوف تساعد على منع الآثار السلبية المحتملة على البيئة وصحة الإنسان، والتي كان من الممكن ان تنجم عن معالجة النفايات بصورة غير ملائمة لهذا المنتج. للحصول على معلومات أكثر تفصيلا حول إعادة تدوير هذا المنتج، يرجى الاتصال بالمجلس المحلي، الخاص التخلص من النفايات المنزلية الخدمة أو المتجر الذي اشتريت منه المنتج.

Gorenje, d.o.o.
Partizanska 12
SI - 3320 Velenje, Slovenija
info@gorenje.com
www.gorenje.com