عيون طهي دومينو

إرشادات الاستخدام - نصيحة لمختص التركيب
الحفظ في مكان آمن

قبل تشغيل هذا الجهاز،
يرجى قراءة الإرشادات التالية بعناية

زبوننا العزيز،

على إختيارك لنا و على إقتنائك لاحدى منتجاتنا.
و إحتياطات السلامة و التنبيهات المدرجة أدناه ما هي الا بعض الارشادات و النصائح لسلامتك و سلامة الاخرين. كما ان هذه المعلومات تمثل وسيلة و وسيط مهم لمعرفة كافة وظائف و إستعمالات المنتوج.
و لذا نرجوا منك الحفاظ على هذا الكتيب، فهو من الممكن ان يكون مفيد حتى بالمستقبل سواءً لك او للاخرين في حالة ظهور شك أثناء إستعمال الجهاز و الانتفاع من وظائفه.

أن يتم إستعمال الجهاز حصرياُ في نطاق الاستعمالات التي صُنع من أجلها، ألا و هي طبخ الاطعمة.
و لذا اي نوع من الاستعمالات الاخرى تعتبر غير مناسبة و عليه خطيرة. و بناءً على هذا فان الشركة المصنعة لا تتحمل اي مسؤولية في حالة حدوث اي ضرر ينتج عن إستعمال غير مناسب او غير صحيح او غير قانوني للجهاز.

احتياطات وتوصيات السلامة بالغة الأهمية

للأهمية: الجهاز مُصمم ومُصنع خصيصًا لأغراض طهي الأطعمة المنزلية فقط, وغير صالح لأي استخدامات غير منزلية، لذا يحظر استخدامه في أعمال تجارية.
في حالة استخدام الجهاز في بيئة غير منزلية مثل البيئة شبه التجارية أو التجارية أو المزدحمة بالجمهور, فلا يسري ضمانه ويعد لاغيًا.

يُرجى قراءة التعليمات بعناية بالغة قبل تركيب الجهاز واستخدامه.

- تم تصميم هذا الجهاز وتصنيعه وفقا للمعايير المعمول بها في منتجات الطهي المنزلية ويفي بجميع متطلبات السلامة الواردة في هذا الدليل، بما في ذلك متطلبات درجات حرارة السطح. بعض الأشخاص الذين يعانون من حساسية الجلد قد يكون لديهم إحساس بدرجة الحرارة أكثر وضوحا مع بعض المكونات على الرغم من أن هذه الأجزاء تكون ضمن الحدود المسموح بها من قبل المعايير.
كما تعتمد السلامة الكاملة للجهاز أيضا على الاستخدام الصحيح، ولذلك نوصي دائما بإيلاء اهتمام شديد أثناء استخدام المنتج، وخاصة في وجود الأطفال.
- بعد إخراج الجهاز من الغلاف، افحصه لتتأكد من سلامته.
وفي حالة الارتياب في سلامة الجهاز، لا تستخدمه واستشر المورد أو الفنِّي المحترف مهنيًا قبل تركيبه أو استخدامه.
- يحذر ترك عناصر التعبئة والتغليف (أي العبوات البلاستيكية – ألواح رغوة البوليسترين – المسامير – أشرطة التغليف – غير ذلك) في متناول الأطفال؛ إذ قد تُسبب إصابات بالغة.
- تأتي بعض الأجهزة مزودة بشاشة حماية لتغليف الأجزاء المصنوعة من الفولاذ والألومونيوم. **يجب إزالة شاشة الحماية قبل استخدام الجهاز.**
- تنبيه: يُوصى بارتداء ملابس وقائية مناسبة / قفازات عند التعامل مع الجهاز أو تنظيفه.
- لا تحاول تعديل الخصائص الفنية للجهاز لتجنب المخاطر التي قد تحدث عند استخدامه. لا يتحمل الصانع أية مسؤولية تجاه أية أضرار ناتجة عن عدم الالتزام بهذا الشرط.
- تحذير: يجب عدم تركيب الجهاز إلا في غرفة متجددة الهواء باستمرار وفقًا للوائح المعمول بها.
- لا تُشرع في أعمال تنظيف أو صيانة الجهاز دون فصله من مصدر التيار الكهربائي أولاً.
- لا تستخدم أجهزة التنظيف التي تعمل بالبخار لأن الرطوبة قد تتخلل إلى الجهاز, وتجعله غير آمن الاستخدام.
- لا تقم بتغطية الموقد باستخدام ورق الألمنيوم.
- لا تلمس الجهاز بأيدٍ (أو قدم) مبللة أو رطبة.
- لا تستخدم الجهاز وأنت حافي القدمين.
- إذا قررتَ عدم استخدام الجهاز بعد الآن (أو قررت استبداله بطراز آخر)، يُوصى- قبل التخلص منه - بإيقاف تشغيله بطريقة سليمة، وذلك وفقًا لأنظمة الحماية الصحية والبيئية، وضمان إبطال التأثيرات الضارة المحتملة لجميع الأجزاء الخطرة وخاصة بالنسبة للأطفال الذين قد يعبثون بالأجهزة غير المستعملة.

- تُعد مكونات الجهاز المختلفة قابلة لإعادة التدوير. لذا، تخلص منها وفقًا للوائح المعمول بها في دولتك. في حالة ضرورة تفكيك الجهاز، قم بإزالة شريط التوصيل الكهربائي.
- بعد استخدام الجهاز، تأكد أن عناصر التحكم في وضع إيقاف OFF.
- يجب ابتعاد الأطفال أقل من 8 سنوات عن الجهاز ما لم يخضعوا للمراقبة المستمرة.
- قد يستخدم الجهاز أطفال من عمر 8 سنوات فأكثر، والأشخاص ذوي القدرات الجسمانية أو الحسية أو الذهنية المنخفضة، أو من تنقصه الخبرة أو المعرفة إذا خضعوا للإشراف أو حصلوا على توجيهات وإرشادات حول كيفية استخدام الجهاز بطريقة آمنة, وفهم الأخطار الناتجة عن سوء الاستخدام. يحظر عبث الأطفال بالجهاز، ويحظر عليهم القيام بأعمال التنظيف والصيانة دون إشراف ورقابة.
- لا يتحمل الصانع أية مسؤولية تجاه تعرض المستخدم لضررٍ أو تلف الجهاز نتيجة سوء استخدام أو استخدام غير صحيح.
- تحذير: عند الاستخدام، يصبح الجهاز وأجزاؤه ساخنًا، ويظل كذلك لبعض الوقت بعد الاستخدام.
  - تجنب ملامسة عناصر توليد الحرارة الموجودة على صفيحة التسخين.
  - لتجنُّب الحروق والحرق بسائل مغلي، يجب إبعاد الأطفال صغار السنّ.
- تأكد أن الأسلاك الكهربائية التي تتصل بالأجهزة الأخرى الواقعة بالقرب من سطح الموقد بعيدة عن صفيحة التسخين.
- تحذير: قد يؤدي عدم الإشراف على الطهي فوق صفيحة التسخين - لأطعمة تحتوي على دهون أو زيوت - إلى مخاطر، وقد يتسبب ذلك في اندلاع حريق. في هذه الحالة، يحظر إطفاء الحريق بالماء, ولكن يجب إيقاف تشغيل الجهاز ثم تغطية ألسنة اللهب بغطاء أو بطانية إخماد الحريق.
- تحذير: مخاطر الحريق: لا تحتفظ بمواد على أسطح الطهي.
- تحذير: عند تركيب الجهاز بطريقة صحيحة، يصبح متوافقًا مع جميع اشتراطات الأمان والسلامة المنصوص عليها لهذه الفئة من المنتجات، ولكن يجب توخي الحذر تجاه أسفل الجهاز لأن هذه المنطقة غير مُصممة أو مخصصة للمس وقد تحتوي على حواف أو نهايات حادة أو خشنة قد تتسبب في إحداث إصابات للمستخدم.
- تنبيه: يجب أن تخضع عملية الطهي للإشراف. يجب أن تخضع عملية الطهي القصيرة للإشراف المستمر.
- في حالة تلف كبل الإمداد الكهربي، يجب استبداله من قبل وكيل الخدمة المعتمد فقط لتفادي التعرض للخطر.
- إذا لم يكن الجهاز مزودًا بكابل إمداد أو قابس أو بوسائل أخرى لفصل إمداد التيار الذي له
- فصل للملامس على جميع الأقطاب والذي يوفر فصلا كاملا تحت ظروف الفلطية الزائدة من الدرجة الثالثة، فهذا يعني أن وسائل الفصل يجب إدراجها في الأسلاك الثابتة وفقًا لقواعد توصيل الأسلاك.
- تحذير: يصبح الجهاز والأجزاء التي يمكن الوصول إليها ساخنة أثناء الاستخدام.
  يجب توخي الانتباه لتجنب ملامسة العناصر الساخنة.
  يجب إبعاد الأطفال الذين هم دون سن 8 سنوات عن الجهاز ما لم يخضعوا للمراقبة المستمرة.
- تحذير: استخدم واقيات الموقد السطحي فقط المصممة من قبل الشركة المصنعة لجهاز الطهي أو المشار إليها من قبل الشركة المصنعة للجهاز في تعليمات الاستخدام على النحو المناسب أو واقيات موقد السطح المدمجة في الجهاز. استخدام واقيات غير مناسبة للموقد السطحي يمكن أن يسبب حوادث.

إرشادات التركيب

هام

- تم تصميم الجهاز والموافقة عليه للاستخدام المنزلي فقط ولا يجب تثبيتها في بيئة تجارية أو شبه تجارية، أو الأماكن العامة.
- **المنتج الخاص بك غير مضمون إذا كان مثبتا في أي من البيئات المذكورة أعلاه، والتي يمكن أن تؤثر على أي طرف ثالث أو تأمينات المسؤولية العامة لديك.**
- لا يجب أن يتم تركيب الجهاز، وضبطه للعمل إلا من خلال الشخص المرخص له وفقا للقوانين المحلية الحالية السارية والمعمول بها وحسب التعليمات المقدمة من الشركة المصنعة.
عدم الامتثال لهذا الشرط يجعل الضمان باطلا.
- يجب ان يتم تركيب الجهاز وفقاً للظوابط و اللوائح و القوانين السارية المفعول و وفقاً لارشادات الشركة المصنعة.
- على الفني ان يحترم و يطبق ما تحث عليه الظوابط و اللوائح و القوانين السارية المفعول فيما يخص التهوية و تصريف الغازات العادمة.
- التركيب غير السليم، والذي ترفض الشركة المصنعة تحمل أية مسؤولية عنه، قد يسبب الإصابة الشخصية أو الأضرار.
- يجب ان يقوم بعملية تركيب و تعديل و برمجة الجهاز فني مؤهل و متخصص.
- يجب ان يتم دائماً عزل الجهاز عن الكهرباء (من خلال نزع الفيشة من عن مخرج الحائط) قبل القيام بعمليات تصليح او صيانة.
- **هام: يوصى باستخدام قفازات أو ملابس واقية مناسبة عند التعامل مع الجهاز أو القيام بتنظيفه.**
- **تم تصميم هذه الأسطح لتكون جزءا لا يتجزأ من تركيبات المطبخ بمقاس 600 ملم في العمق، وسطح العمل بسمك من 20 إلى 40 مم.**

- **يجب ان يتم تركيب الجهاز في وحدات عازلة للحرارة.**
- **جدران الوحدات يجب ان لا تكون أعلى من سطحية العمل و يجب ان تكون قادرة على تحمل درجات حرارة تناهز و تتجاوز 105 درجة مئوية فوق درجة حرارة الغرفة.**
- **ونود أن نشير إلى أن اللاصق المستخدم لتثبيت الرقائق البلاستيكية بالأثاث يجب أن يتحمل درجات حرارة لا تقل عن 150 درجة مئوية لتجنب انفصال الطبقات.**
- **يجب ان لا يتم تركيب الجهاز بالقرب من أشياء و مواد قابلة للاشتعال (كالستائر مثلاً)**


تحذير

في حالة التركيب الصحيح؛ يفي المنتج بكل متطلبات السلامة الموضوعة لهذا النوع من فئة المنتجات. ومع ذلك؛ يجب أخذ الحذر الخاص تجاه الطرف الأسفل للجهاز لأن هذه المنطقة لم تصمم ولم يقصد أن يتم لمسها، وقد تحتوي على حواف حادة أو قاسية، قد تسبب الإصابة.

١ التركيب


معلومات تقنية لمن يقوم بعملية التثبيت

لتثبيت سطح الموقد في تركيبات المطبخ، يجب عمل فتحة بالأبعاد المبينة في الشكل 1.2، مع أخذ الآتي في الاعتبار:

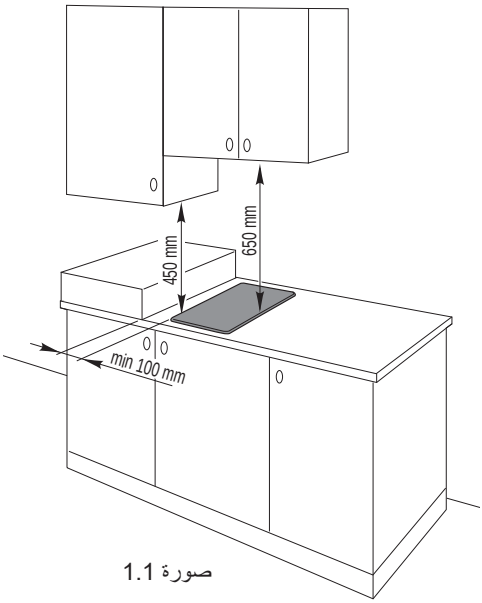

صورة 1.1


- يجب توفير فتحة تهوية باتساع 30 مم بين الجزء السفلي من الجهاز وأي جزء من أثاث المطبخ، أو وحدة الأدراج، أو حاجز الوقاية الحراري، أو أي جهاز آخر.
- إذا كانت قاعدة سطح الموقد يمكن الوصول إليها من خلال خزانة أو فراغ الأدراج بعد التثبيت أو إذا كان الفرن المثبت تحت سطح الموقد مزود بمروحة لتبريد المحرك، لا يتطلب الأمر تركيب حاجز الحماية الحرارية.
- إذا تم تثبيت هذا الموقد فوق الفرن، يتم توصيل الجهازين للغاز و/ أو التيار الكهربائي باستخدام وصلات منفصلة.
- يجب أن يبقى سطح الموقد على مسافة تبعد ما لا يقل عن 100 ملم عن أي جدار جانبي (من الحافة الجانبية للقطوع - الشكل 1.1).
- يجب أن يتم تثبيت الموقد علي مسافة تبعد 50 مم على الأقل من الجدار (من الحافة الخلفية من القطوع - الشكل 1.2).
- يجب أن تكون هناك مسافة 650 مم على الأقل بين الموقد وأي خزانة حائط أو غطاء مكشف تم وضعه مباشرة فوق الموقد (انظر الشكل 1.1).

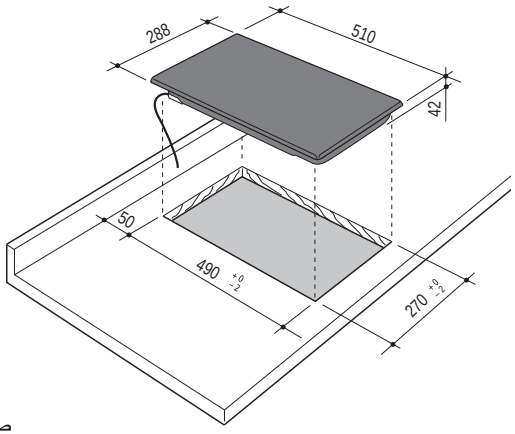

صورة 1.2

الحزم و التثبيت (الشكل 1.3, 1.4)


- كل مطبخ يأتي مع عدة خاصة للتركيب و التي تشمل براغي و مدحرجات لتثبيت و حزم هذا الاخير و تثبيته بالواح و جدران تجهيزات المطبخ و التي يجب ان تتراوح من 2 الى 4 سم كغلظ.
- قوموا الان بقلب المواقد رأساً على عقب و من ثم "**A**" قوموا بربطها بواسطة الاحزمة التابعة لها مع فتحات المقبس الصحيحة، و ذلك من دون الان. "**B**" تضييق البراغي
- تأكدوا من ان الاحزمة مربوطة و مشدودة كما هو موضح في الشكل 1.4

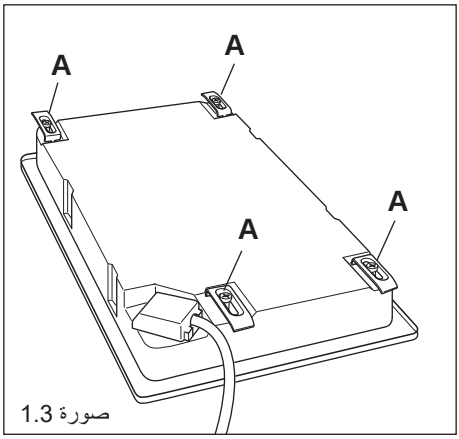


صورة 1.3

تثبيت المواقد (الشكل 1.3, 1.4)

- قوموا الان بدهن المادة اللاصقة و المسدة "**G**" على طول الفتحة، مع التأكد من أن الملتقيات تتداخل بإحكام في الزوايا 1.5.
- قومو الان بإدخال المطبخ في الفتحة و وضعه بشكل صحيح.
- قوموا الان بتعديل الاحزمة "**A**" و تضييق البراغي "**B**" لتثبيت المطبخ بإحكام
- قوموا الان بواسطة سكين بقص الزائد من المواد اللاصقة و المسدة الموجودة حول حواشي المواقد.

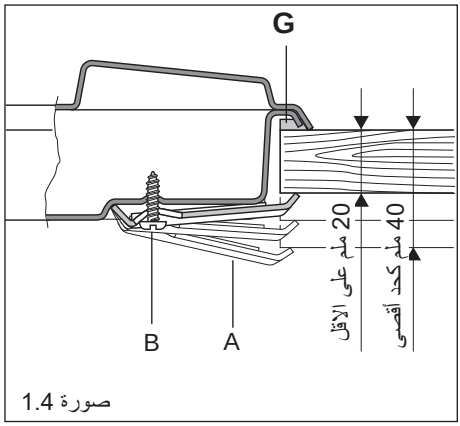

صورة 1.4

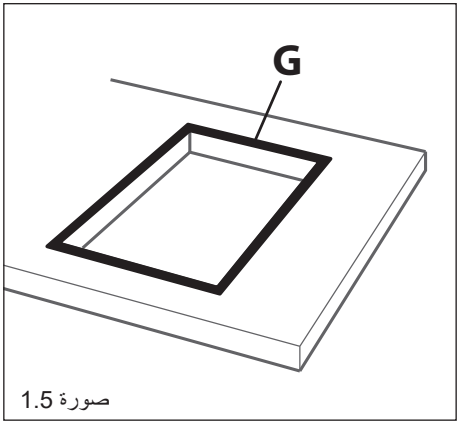

صورة 1.5

على الفني أن يحترم و يتبع كافة القوانين و اللوائح و الظوابط المحلية و السارية المفعول و المتعلقة بالتهوية و تصريف الغازات العادمة. علماً بان الاستعمال المتواصل و المستمر للمواقد قد يسبب في ظهور الحاجة الى تهوية إضافية، على سبيل المثال نوافذ أكبر او الى تقوية تجهيزات التهوية و التصريف و شفط الهواء في حالة وجود هذه الاخيرة.

إختيار البيئة المحيطة المناسبة


الغرفة التي سيتم تركيب الجهاز بها يجب ان تنتفع من تهوية طبيعية جيدة و يكون بها جريان الهوء جيد بحيث يكون من مقدور الغاز ان يحترق (وفقاً لما تأتي به اللوائح و القوانين المحلية السارية المفعول).
يجب ان يتدفق مجرى الهواء مباشرة من فتحة او فتحتين بالجدران الخارجية و التي يجب ان تتكون من مساحة خالية و قدرها 100 سم مربع على الاقل.
اذا ما كان الجهاز غير مزود بمنظومة أمنية خاصة بالشعلة المساحة المذكورة اعلاه يجب ان تكون قدرها 200 سم مربع على الاقل.
الفتحات يجب يجب ان تكون بالقرب من البلاط و من المستحسن ان تكون بالقرب من الجهة المقابلة لممر الغاز العادم بحيث يصبح من غير الممكن سدها سواءً من الداخل او من الخارج.
في حالة عدم إمكان صنع هذه الفتحات، يجب على الهواء ان يأتي من الغرفة المجاورة و التي يجب ان تنتفع من تهوية مناسبة، و التي يجب ان لا تكون غرفة نوم او رواق من الممكن ان يشكل خطر ما (وفقاً لما تأتي به اللوائح و القوانين المحلية السارية المفعول).
كما انه في هذه الحالة يجب على باب المطبخ من أن يسمح بمرور الهواء.

التخلص من منتجات الاحتراق

يجب ان يتم تركيب شفاطات هواء متصلة مباشرة بالخارج، و ذلك للسماح الى منتجات و مخلفات إحتراق الغاز بالجهاز من الخروج و هكذا يتم تصريفها (الشكل 1.7).
في حالة عدم إمكان ذلك من الممكن اللجوء الى إستعمال مروحة كهربائية.و التي يجب ان تكون مركبة في الحائط الخارجي او في النافذة، على المروحة ان تكون قادرة على توفير مجرى الهواء بالساعة الواحدة ما يعادل 3 - 5 الحجم الاجمالي للمطبخ (الشكل 1.8).
من الممكن تركيب المروحة فقط اذا ما كانت توجد بالغرفة فتحات تهوية مناسبة تسمح بدخول الهواء، وفقاً لما تم التطرق اليه في فقرة " إختيار البيئة المحيطة المناسبة".



صورة 1.8

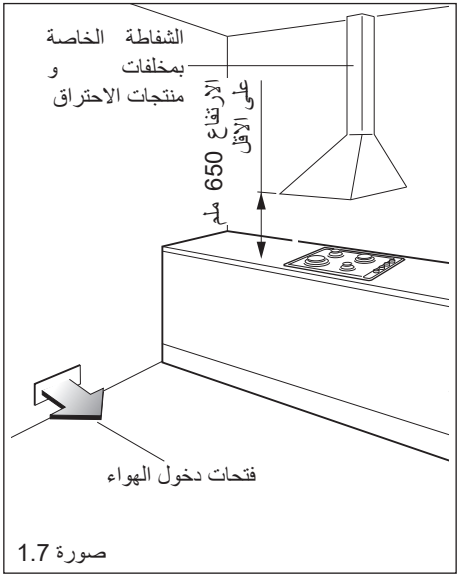

صورة 1.7

٢ قسم الغاز

متطلبات تركيب الغاز

مهم!

- **يجب أن يتم تركيب الجهاز هذا وضبطه فقط من قبل عامل تركيب مؤهل ومصرّح له, مع معرفة تقنية سواء بخصوص الاجهزة الغازية أو الاجهزة الكهربائية. عملية التركيب وعملية الضبط يجب أن تنجز بموجب الانظمة المحلية الجارية.**
- **عدم مراعاة هذه الشروط تسبب بطلان الضمان.**
- **قبل التركيب، تأكد من التوافق مع شروط التوزيع المحلية (نوع الغاز وضغطه) وتوافق ضبط الجهاز. ترد شروط ضبط الجهاز على اللوحة أو الملصق.**
- **إذا كان ضغط الغاز (الذي سيتم استخدام الجهاز به) متغيرًا أو إذا لم يكن ضمن القيم الموضحة على لوحة التصنيف، فمن الضروري تثبيت منظم ضغط غاز مناسب يجب ضبطه لضمان ضغط التشغيل الصحيح للجهاز (حسب لوحة التصنيف).**
  يجب تثبيت المنظم وتعديله واختباره بالاستعانة بفني مؤهل.
- **تحذير: قد يكون استخدام الجهاز بضغط غاز خاطئ و/أو متغير خطيرًا للغاية، وقد يؤدي إلى إصابة المستخدم بجروح خطيرة. يمكن أن يحدث تلف للجهاز إذا لم تتم مراعاة هذه الحالة.**
  لا تتحمل الشركة المصنعة أي مسؤولية عن أي إزعاج ناتج عن عدم مراعاة هذه الحالة.

الجهاز معاير ومهيأ للعمل بغاز البوثان – البروبان (G30 / G31) (فحص بطاقة الضبط الموجودة على الجهاز).

أو

الجهاز معاير ومهيأ للعمل بغاز الميثان (G20) أو غاز البوثان – البروبان (G30 / G31) (فحص بطاقة الضبط الموجودة على الجهاز).

- أجهزة مضبوطة للعمل بالغاز G20: هذه الأجهزة مضبوطة للعمل فقط باستخدام هذا النوع من الغاز ولا يمكن استعمالها باستخدام أنواع غاز أخرى (G30 / G31) دون القيام بالتعديلات مسبقا. الأجهزة ملائمة للتحويل للاستعمال باستخدام الغاز G30 / G31.
- أجهزة مضبوطة للعمل بالغاز (G30 / G31): هذه الأجهزة مضبوطة للعمل فقط باستخدام هذا النوع من الغاز ولا يمكن استعمالها باستخدام أنواع غاز أخرى G20 دون القيام بالتعديلات مسبقا. الأجهزة ملائمة للتحويل للاستعمال باستخدام الغاز G20.

في حالة أن هيئة التحويل G20 أو G30 / G31 غير مزودة مع الجهاز, من الممكن الحصول عليها لدى مراكز الخدمة.

توصيلات الغاز


التوصيلة التي تربط الغاز بالمواقد (الشكل 2.1) مركبة كالتالي:

- 1 العنق.
- 1 ماصورة معقوفة "منحرفة".
- 2 الحشية.

يجب ان يقوم بتوصيل المطبخ بتوصيلات الغاز فني مؤهل و متخصص و وفقاً للقوانين و اللوائح و الظوابط المحلية السارية المفعول.

- اذا ما اردتم إستعمال انابيب معدنية مرنة، تأكدوا من انها في حالة جيدة و تأكدوا من انها لا تلامس اجزء متحركة.
- القسم الخلفي سطح الطهي هذا مزود بقناة لتحتوي أنبوب الوصل.
- وصلة دخول الغاز من الممكن إدارتها بالاتجاه المراد بعد القيام بإرخاء الربط بين الوصلة الكوحية / الحلقة البرغية المتحركة. عدم الافراط في برم الوصلة الكوعية دون القيام أولا بإرخاء الحلقة البرغية المثبتة لها.
- السدادات هي العناصر التي تضمن ثبات ارتباطات الغاز. ننصح بتبديلها في حالة ظهور أي تشويع أوعاهة بها حتى ولو بشكل خفيف.
- **بعد القيام بعملية الوصل التحقق من ثبات الارتباطات باستخدام محلول صابوني, وعدم استعمال الشعلة لهذا الهدف أبدا.**

صورة 2.1

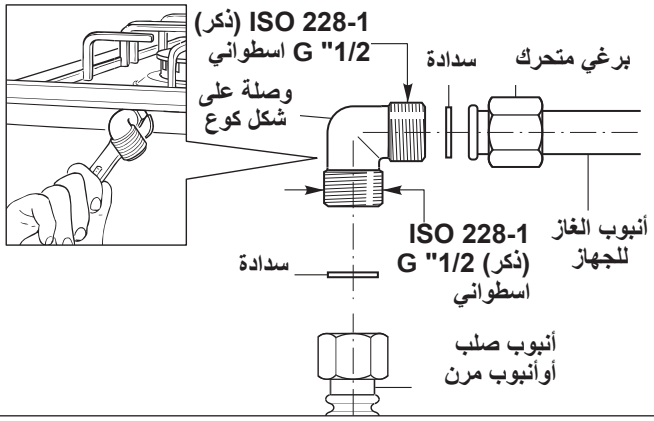

شروط إضافية للربط بالغاز

عند التوصيل بالغاز بأنابيب صلبة أو مرنة تأكد من:

- إستخدام انابيب صلبة أو مرنة وفقا للمواصفات المحلية السارية المفعول. يجب أن يكون الخرطوم المرن مطابقا لنوع الغاز الذي سيستعمل به الجهاز ومن حجم مناسب للحفاظ على التدفق المعين للمادة.
- أن الإيصال بواسطة أنابيب معدنية صلبة لا يتسبب في توتر أو ضغط على مجاري الغاز.
- الخرطوم المرن ليس تحت توتر، ملتو، مطوي أو مضغوط جدا حين إستعمال الجهاز أو أنه موصول أو غير موصول.
- أن الطول الأقصى للخراطيم المرنة لا يتجاوز 2000 مم (أو الرجوع للمواصفات المحلية سارية المفعول) ولإجتناب التآكل، لا يجب أن تلمس أجزاء حادة، أركان، أو قطع متنقلة. يستعمل دائما خرطوم واحد لا تستعمل أكثرمن خرطوم لربط بالغاز.
- من سهولة تفقد الخرطوم المرن على كامل طوله للتثبت من حالته وإذا كان له تاريخ إنتهاء صلوحية، يجب تعويضه قبل ذلك التاريخ.
- إذا كنت تستعمل خرطوم مرن ليس بمعدنيا تماما، تأكد من أنه لا يدخل بإتصال مع أي جزء من الجهاز ذي حرارة سطحية ب 70 درجة مئوية أو أعلى (أو الرجوع للمواصفات المحلية السارية المفعول).
- وجوب تعويض الخرطوم الصلب أو المرن إذا ظهرت عليه علامات ضرر.
- عدم إخضاع الأنبوب المرن لحرارة مفرطة بالعرض المباشر لمواقد أو بلمس مساحات ساخنة.
- منظم ضغط الغاز المناسب (وفقا للمعايير المحلية المطبقة) مركب إذا تم تثبيت الموقد لاسطوانة غاز البترول المسال.
- أن نقطة دخول الغاز من حيث ثبّت الخرطوم يمكن الوصول إليها بعد التركيب للتمكّن من نزع الخرطوم في حالة الصيانة أو التنقيل.
- أعلم المستخدم بأن الأنبوب القاسي أو المرن أن يتعرض لها مواد التنظيف (لمنع التآكل محتمل).

صيانة توصيلة الغاز

لبعض النماذج, لخصوص فنة الغاز, مراجعة بطاقة المعلومات الملصقة على الجهاز

جدول لاختيار محاقن الغاز – فئة: I 3+			
المواقد	**الطاقة الاسمية [kW]**	**الطاقة المخفضة [kW]**	**غاز البوتان – البروبان** 37/30-28 (G31/G30) إمبار
			محقن الغاز Ø [1/100 ملم]
النصف سريع (SR)	1,75	0,45	66
السريع (R)	3,00	0,75	87
الشعلة ثنائية الحلقة (DC)	3,80	1,50	98

التهوية الضرورية لاحتراق الغاز = (2 m^3/h x kW)	
المواقد	التهوية الضرورية [m^3/h]
النصف سريع (SR)	3,50
السريع (R)	6,00
الشعلة ثنائية الحلقة (DC)	7,60

تشحيم وتزييت مفاتيح التحكم في الغاز

إذا حدث ووجدت صعوبة في إدارة أحد المفاتيح، فلا تضغط عليه بشدة؛ ولكن إتصل بالقسم الهندسي للصيانة و الاصلاح.

هـــام

جميع التعديلات والصيانة والاصلاح يجب أن يقوم بها فنى متخصص ومرخص له بذلك، مع استعمال قطع غيار أصلية.

وتعلن الشركة المنتجة والمصنعة عن عدم تحملها أية مسؤولية أوتعويضات عن خسائر تحدث نتيجة لعدم اتباع هذه التعليمات الموضحة عاليه.

لبعض النماذج, لخصوص فنة الغاز, مراجعة بطاقة المعلومات الملصقة على الجهاز

جدول لاختيار محاقن الغاز فئة:				
فئة: II 2H 3+				**غاز البوثان – البروبان** (G31/G30) 28-37/30 إمبار	**بغاز الميثان** (G20) 20 إمبار
فئة: II 2E 3+				**غاز البوثان – البروبان** (G31/G30) 28-37/30 إمبار	**بغاز الميثان** (G25/G20) 25/20 إمبار
النصف سريع (SR)	1,75	0,45		66	101
السريع (R)	3,00	0,75		87	129
الشعلة ثنائية الحلقة (DC)	3,80	1,50		98	141

التهوية الضرورية لاحتراق الغاز = (2 m^3/h x kW)	
المواقد	التهوية الضرورية [m^3/h]
النصف سريع (SR)	3,50
السريع (R)	6,00
الشعلة ثنائية الحلقة (DC)	7,60

تشحيم وتزييت مفاتيح التحكم في الغاز

إذا حدث ووجدت صعوبة في إدارة أحد المفاتيح، فلا تضغط عليه بشدة؛ ولكن إتصل بالقسم الهندسى للصيانة و الاصلاح.

هـــام

جميع التعديلات والصيانة والاصلاح يجب أن يقوم بها فنى متخصص ومرخص له بذلك، مع استعمال قطع غيار أصلية.

وتعلن الشركة المنتجة والمصنعة عن عدم تحملها أية مسؤولية أو تعويضات عن خسائر تحدث نتيجة لعدم اتباع هذه التعليمات الموضحة عاليه.


استبدال حاقنات المواقد

اختيار الحاقنات الواجب استبدالها وفقا لجدول الحاقنات.
تُذكر أقطار الحاقنات بأجزاء مئوية من المليمتر وهي مطبوعة علي كل حاقنة.


لإجراء استبدال الحاقنات يجب اتباع الإرشادات التالية:

- إزالة مساند وأقراص المواقد.
- بالاستعانة بمفتاح ثابت القيام باستبدال الصنابير " J" (2.2 - 2.3) بصنابير ملائمة لنوع الغاز المستخدم.

تم تصميم المواقد بشكل لا يتطلب إجراء أي تعديل للهواء الأساسي.

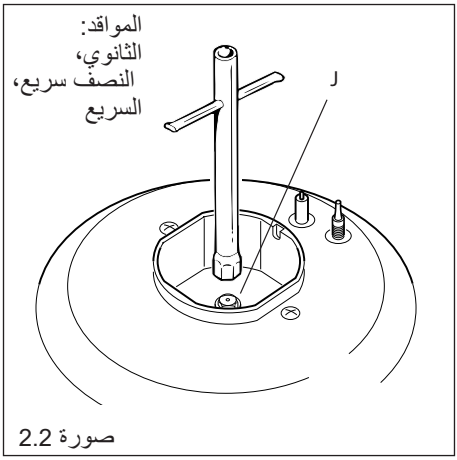

صورة 2.2

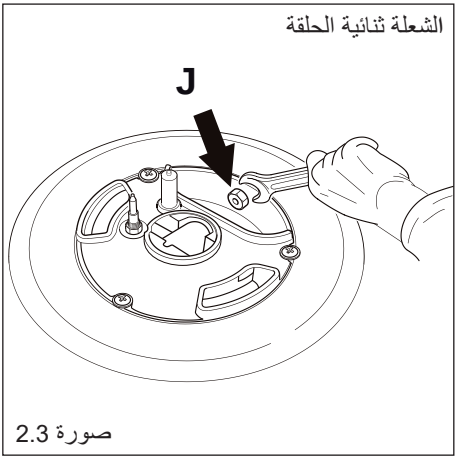

صورة 2.3

تعديل الموقد للحد الادنى


في حالة التغيير من نوع غاز إلى آخر, يجب أن يتم أيضا تصحيح الحد الأدنى لحنفيّة التزويد مع الأخذ بعين الاعتبار بأنه في هذا الموضع يجب أن يكون طول الشعلة ذات 4 ملم ويجب أن تبقى مشتعلة أيضا عندما يتم تدوير المفتاح بشكل فجائي من الموضع بالحد الأعلى إلى الموضع بالحد الأدنى.

يجب أن تتم عمليّة التصحيح ما دام الموقد مشتعل, بالشكل التالي:

- إدارة المفتاح حتى الموضع الأدنى.
- إزالة مفتاح الحنفيّة.
– قوموا بتدوير البرغي "**A**" بواسطة مفك البراغي الى ان يتم تعديله الى الشكل الصحيح (الشكل 2.4a-2.4b).


بالنسبة الى الغاز G30 و الغاز G31 يجي عليكم شد البرغي بشكل محكم.

المواقد الغازية التي مع الصمامات الأمنيّة

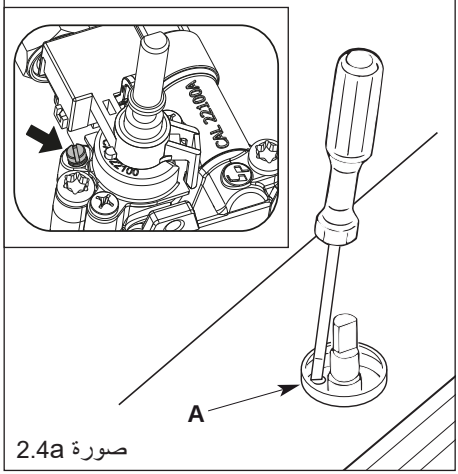

صورة 2.4a

المواقد الغازية التي بدون الصمامات الأمنيّة

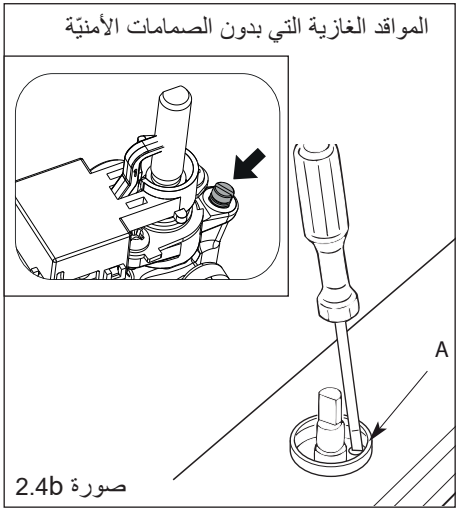

صورة 2.4b

٣ القسم الكهربائي

هام: يجب أن يتم تركيب الجهاز من قبل فني مؤهل وفقاً للأنظمة المحلية الحالية وبما يتوافق مع تعليمات الشركة الصانعة. قد يتسبب التركيب غير الصحيح بالأذى والضرر للأشخاص أو الحيوانات أو الأشياء، ولا يقبل الصانع تحمل أية مسؤولية تجاهه.

التوصيل بنظام تأريض جيد ضروري للغاية. لا يتحمل الصانع أية مسؤولية عن أي إشكال ناشئ عن عدم الامتثال لهذه القاعدة.

قبل القيام بأي عمل على القسم الكهربائي من الجهاز، يجب فصله عن التيار الكهربائي.

التفاصيل

- عملية توصيل الجهاز بالشبكة الكهربائية يجب ان تتم على يد فني مؤهل و متخصص و وفقاً للتعليمات الامنية المناسبة.
- قبل القيام بتوصيل الجهاز بالشبكة الكهربائية يجب ان يتم التأكد من مواصفات قوة الجهد للجهاز (المطبوعة فوق البطاقة الفنية للجهاز) و ذلك للتأكد من تطابقها مع قوة الجهد المنبعثة من قبل الشبكة الكهربائية، كما انه يجب التأكد من ان نظام الكوابل الكهربائية قادر على تحمل معايير قوة الطاقة الخاصة بالجهاز)هي كذلك مطبوعة فوق البطاقة الفنية للجهاز).
- إذا تم توريد الفرن دون القابس، قم بتركيب مقبس قياسي يناسب قوة استهلاك الجهاز ووفقا للقواعد المحلية المعمول بها.
- ألوان الأسلاك في كابل الطاقة في الأجهزة قد لا تتوافق مع تميز الألوان على أطراف التيار الكهربائي الخاص بك. يجب أن يكون تركيب الأسلاك في القابس على النحو التالي دائما:

– قم بتوصيل السلك الأخضر/الأصفر بالطرف الذي يحمل حرف **"E"** أو الرمز الأرض " ⏚ " أو الملون باللون الأخضر/ الأصفر.
– قم بتوصيل السلك الأزرق بالطرف المكتوب عليه حرف **"N"** أو ملون باللون الأسود؛
– قم بتوصيل السلك البني إلى الطرف المكتوب عليه حرف **"L"** أو ملون باللون الأحمر.

- يجب أن يكون القابس متصلا بمأخذ التيار المتصل بوحدة التأريض وفقا للمعايير الأمنية.
- من الممكن توصيل الجهاز مباشرة بنقاط التغذية الكهربائية بواسطة مفتاح كهربائي يتحمل الضغط العالي و على مسافة و قدرها 3 ملم على الاقل ما بين الوصلات.
- يجب على السلك الكهربائي ان لا يلمس اي سطحية ساخنة و يجب ان يتم تركيبه و وضعه بحيث درجة حرارته لا تتجاوز ال 50 درجة مئوية في اي حال من الاحوال و في اي نقطة من سطحيته.
- بعد الانتهاء من تركيب الجهاز, يجب أن يبقى مفتاح تموين التيار في موضع يتيح الوصول إليه.
- في حال تعرض كابل الكهرباء للتلف فيجب تبديله بكبل مناسب متوفر في خدمة ما بعد البيع.
- يجب أن يكون للجهاز نقطة التزويد الخاصة به؛ يجب أن يتم تزويد أي أجهزة أخرى مثبتة بالقرب منه كل على حدة.

– **ملاحظة: تجنبوا إستعمال اي نوع من المعدلات او المخفضات او المطولات الكهربائية لربط الجهاز بالكهرباء كون حرارة هذه التجهيزات قد ترتفع بشكل ملحوظ و الامر الذي قد يسبب في إشتعالها.**
– **إذا كان سطح الفرن مشققا، قم بفصل الجهاز من التيار الكهربائي والاتصال بخدمة ما بعد البيع.**

في حالة ظهور الحاجة الى القيام بتعديلات في نظام الكوابل الخاص بنقاط التغذية او بالشبكة الكهربائية او في حالة عدم تناسب المقبس الكهربائي مع خصائص نقاط التغذية الكهربائية الفنية، يجب الاتصال بفني مؤهل و متخصص للقيام بعملية الاستبدال و القيام بالتعديلات الضرورية.
على الفني من ان يتأكد من تطابق خصائص المقطع العرضي للكابلات الكهربائية الخاصة بنقاط التغذية الكهربائية مع معدلات قوة الجهد للجهاز.

إستبدال كابلات التغذية الكهربائية

إذا تلف كبل إمداد الطاقة الكهربائية فإنه يجب استبداله بكبل مناسب والذي هو متوفر لدي خدمة ما بعد البيع

إستعمال نفس نوع سلك التموين الكهربائي.
يجب أن يتم وصل هذا السلك بالمجموعة النهائيّة باتباع التخطيط المبيّن في الصورة 3.1


ملاحظة: يجب ترك موصل الأرض بطول حوالي 3 سم أكثر من الأسلاك الأخرى.
يجب توصيل هذا الجهاز بالكهرباء من قبل شخص معتمد.

الكيبل المغذي الخاص

النوعية: "H05V2V2-F"
مقاومة لدرجات حرارة ذات 90 س.

220-240 V 3 0,75 x فولت ملم^2 (*)(**)

(*) وصل ممكن مع قابس ومنفذ
(**) وصل مع وصل صندوق جداري

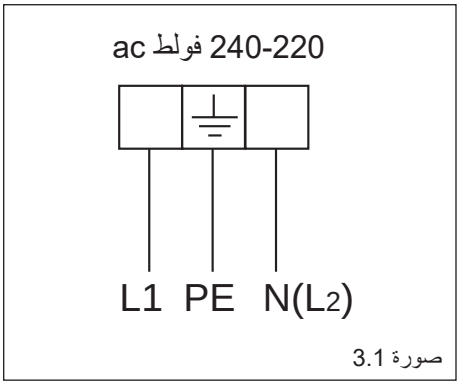


صورة 3.1


نصيحة للمستخدمين

١ الخصائص


صورة 1.1a

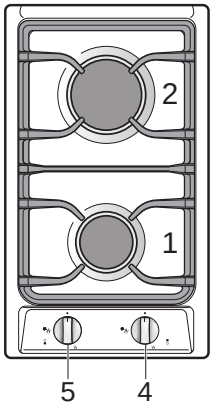


صورة 1.1b

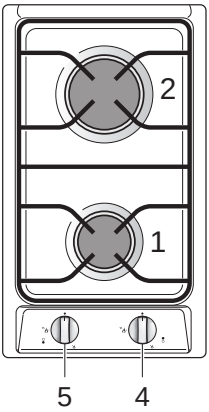

صورة 1.2a

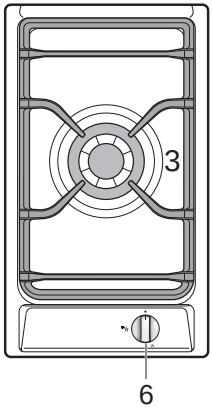

صورة 1.2b

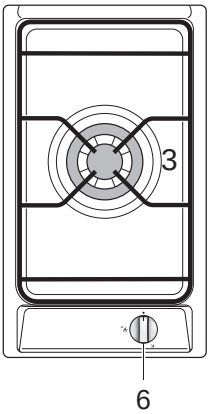

تنبيه! لا تقم بتغطية الموقد باستخدام ورق الألمنيوم.

ملاحظات : المفاتيح والرموز من الممكن أن تتغير.

المواقد

1. الموقد النصف سريع 1,75 kW - (SR)
2. الموقد السريع 3,00 kW - (R)
3. الشعلة ثنائية الحلقة 3,50 kW - (DC)

وصف لوحة التحكم

4. مفتاح التحكم بالموقد السريعر (2)
5. مفتاح التحكم بالموقد شبه السريع (2)
6. مفتاح التحكم بالموقد الشعلة ثنائية الحلقة (3)

ملاحظات:

- الإشعال الإلكتروني داخلي في المفاتيح.
- اذا ما كان الجهاز مزود بصمامة أمان (موجودة بجانب كل موقد و هي على شكل حرف T, كما هو موضح في الشكل 3.1 - 3.3 صفحة 27 و التي يجب عليكم ان لا تخلطوا بينها و بين القطب الكهربائي للولاعة الغازية و التي هي على شكل حرف S) فسوف تحول دون تدفق الغاز اذا ما و عندما تنطفئ النار من دون قصد او بسبب حادث عرضي.

تنبيه:

اذا ما إنطفأ الموقد من دون قصد او بسبب حادث عرضي يجب عليكم قفل الغاز عبر مفتاح التحكم و الانتظار لدقيقة على الاقل قبل إشعال الموقد من جديد.

تنبيه:

مواقد الغاز تنتج حرارة و رطوبة في الامكنة و البيئات التي يتم فيها تركيبها.
و لذا تأكدوا دوماً من أن مواقد تنتفع من تهوية جيدة من خلال فتح شبابيك التهوية الطبيعية او من خلال تركيب شفاطة أفقية متصلة بقناة او مخرج لتصريف الهواء.

تنبيه:

اذا ما تم إستعمال المواقد لفترة طويلة و متواصلة من الزمن فانها من الممكن ان تحتاج الى تهوية إضافية، و التي من الممكن ان ان تكون من خلال فتح نافذة او من خلال الرفع من قوة الشفط للشفاطة (ان وجدت).

المواقد الغازية

يتم التحكم بتدفق الغاز نحو المواقد عبر المفتاتيح (الشكل 1 .2) و التي تتحكم بصمامات الامان.
من خلال تعديل المفاتيح بحيث خط المؤشر يصبح بإتجاه الرموز المطبوعة على لوحة التحكم يتم الحصول على النتائج التالية:

- دورة كاملة ● = الصمامة المغلقة
- الرمز 🔥✱ = التدفق الاقصى للغاز
- الرمز 🔥 = التدفق الادنى للغاز

- بينما للتخفيض من قوة تدفق الغاز الى حدها الادنى، ما يجب عليكم فعله هو تدوير المفتاح بإتجاه يعاكس إتجاه حركة عقارب الساعة بحيث يصبح مؤشر المفتاح متجه نحو رمز اللهيب الصغير.

- التدفق الاقصى للغاز يسمح بغلي السوائل بشكل سريع بينما الحد الادنى يسمح بتسخين الاطعمة بشكل بطيئ او بالحفاظ على وضع الغليان للسوائل .

- كما انه من الممكن الحصول على درجات متوسطة من الحرارة من خلال تعديل المفتاح و توجيهه نحو وضع معين ما بين الحد الاقصى و الادنى لقوة تدفق الغاز. مع تجنب توجيه المؤشر ما بين الحد الاقصى للتدفق و وضع الاغلاق.

ملاحظات : المفاتيح والرموز من الممكن أن تتغير.



صورة 2.1


إشعال مواقد الغاز المجهزة بصمام أمان للحماية

لكى توقد أوتشعّل الموقد، إتبع التعليمات الآتيـة:

١- إدارة مفتاح صنبور الغاز باتجاه مضاد لحركة الساعة (شكل 2.2) لغاية أقصي حد (لهب عالي 🔥✱) (شكل 2.1) وضغطه لفترة معينة ويتم هكذا إجراء الإشعال. في حالة انقطاع التيار الكهربائي القيام بتقريب شعلة لهب من الموقد.

٢ - إستمر ضاغطاً على المفتاح لمدّة عشرة ثوان بعد أن يشتعل موقد الغاز ذلك لضمان إستمرار الشعلة (صمام الأمان يتأخر في فاعليته).
٣ - أضبط صمام الغاز على المستوى المطلوب.

إذا حدث و إنطفأت شعلة الموقد لسبب أو لآخر، فإن صمام الأمان سيقوم تلقائياً بمنع الغاز وقفله عن الانسياب.
لإعادة إشعال الموقد، قم بإدارة مفتاح التحكم في الموقد حتى يصل مؤشره على رمز التوقف ●، **إنتظر على الأقل لمدّة دقيقة**، ثم قم بإعادة عمليّة الاشعال مرّة أخرى كما سبق.
إذا حدث ووجدت صعوبة ما في إشعال الموقد ومؤشره على الحد الأقصى، فيرجع ذلك لنوعية الغاز الذى تستعمله؛ فقم بوضع مؤشر المفتاح على الحد الأدنى وكرّر عملية الاشعال.

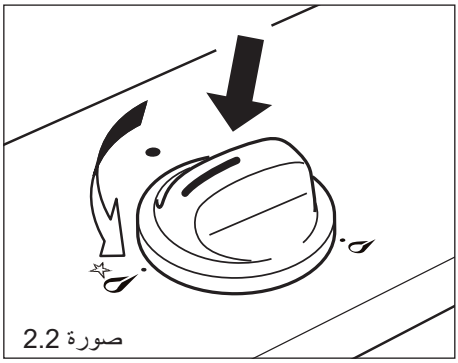

صورة 2.2

إشعال المواقد الغازية التي بدون الصمامات الأمنيّة

لاشعال الموقد :

1. الضغط على المفتاح وإدارته بالاتجاه المعاكس لاتجاه عقارب الساعة حتى الوصول إلى الموضع (المعدل الأقصى) الشكل2.2

   الضغط والإمساك بالمفتاح مضغوط حتى تشتعل الشعلة الشكل 2.3

   الشرارات المنتجة من قبل جهاز الاشعال الموجود داخل الموقد المناسب ستقوم بإشعال الشعلة.

   في الحالة التي بها ظروف التموين الغازي تجعل أمر إشعال الموقد في الموضع , المحاولة بالإشعال والمفتاح في الموضع .

   في حالة عدم توفّر التموين الكهربائي الرئيسي, القيام بالإشعال بواسطة تقريب عود ثقاب مشتعل.

2. في حالة عدم توفّر التموين الكهربائي الرئيسي, القيام بالإشعال بواسطة تقريب عود ثقاب مشتعل.

ملاحظات : المفاتيح والرموز من الممكن أن تتغير.



صورة 2.3

ملاحظة مهمة للغاية: للطرز غير المزودة بجهاز صمام الأمان

- **تحذير**
- **إيلاء عناية خاصة**

يجب مراقبة الجهاز أثناء استخدام شعلات الغاز.

إذا تعين انطفاء الشعلة لسبب ما، فسيستمر صمام الغاز في إنتاج تدفق الغاز غير المحترق عبر الشعلة.

في هذه الحالة، بمجرد خروج ألسنة اللهب، أدر مفتاح التحكم في الشعلة إلى وضع "●" (إيقاف)، وانتظر دقيقة واحدة على الأقل ثم كرر إجراء الإشعال.

إذا لم تظل الشعلة مشتعلة في الموضع الأدنى، فراجع فصل "تعديل ضبط الحد الأدنى للشعلة" في قسم التركيب.

إذا لم تظل الشعلة مضاءة في جميع الإعدادات، فتحقق من أن أجزاء الشعلة والحاقن جافة ونظيفة وأنهما في مكانهما الصحيح.

إختيار الموقد (الشكل 2.4)

الرموز المطبوعة على اللوحة بجانب المفاتيح تشير الى إتباع المفتاح الى الموقد الخاص به.
و إختيار الموقد المناسب يعتمد على قطر و سعة الوعاء او الطنجرة او المقلاة التي يجب تسخينها.
علماً بانه من المهم جداً ان تكون أقطار الطناجر و المقالي تناسب قدرة الموقد على التسخين و ذلك تفادي تعريض الموقد للضرر و لا سيما تفادياً لتبذير الطاقة و الغاز.
يجب استخدام المواقد والحِلل أو القدر طبقا لتعليمات التشغيل التالية:

جدول توضيحي باقطار الطناجر و المقالي التي من الممكن إستعمالها و وضعها فوق المواقد


الموقد	الحد الادنى	الحد الاقصى
الموقد النصف سريع(*)	16 سم	22 سم
الموقد السريع	22 سم	26 سم
الشعلة ثنائية الحلقة	24 سم	28 سم

أما بالنسبة للمقالي نوعية Wok فانه يجب ان تكون ذات قطر دون 36 سم

لا تستعملوا مقالي بقواعد مقعرة او محدبة

(*) وصلة المقلاة الصغيرة (اختياري): الحد الأدنى بقطر 6 سم.

من المهم أن يكون قطر الوعاء مناسبا لقوة الشعلة حتى لا تؤثر سلبا على الإنتاجية العالية للشعلات، وبالتالي هدر الطاقة.
الوعاء الصغير على شعلة كبيرة لا توفر لك نقطة الغليان في فترة أقصر حيث أن قدرة امتصاص الحرارة لكتلة السائل يعتمد على حجم وسطح الوعاء.
تنبيه: تأكد أن الحلل أو القدر تُوضع على وسط الموقد للحصول على أكبر استقرار وكفاءة.
تأكد أن الحلل أو القدر ليست ملامسة لمقابض التحكم، وإلا، يمكن أن يزيد اللهب من سخونة المقابض، ويتلفها تلفا دائما.

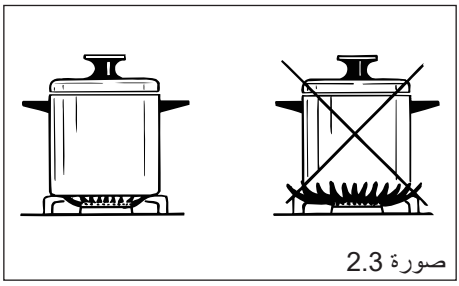

صورة 2.3

مهايئ مقلاة صغيرة (بعض الطرز فقط) (النوع أ) (الشكل 2.4)

يجب استخدام المهايئ فوق الشعلة (الأصغر) المساعدة عند استخدام الأوعية ذات القطر الصغير، للحيلولة دون أن تنقلب.



صورة 2.4


حاملة خاصة بمقلاة Wok (إختياري) (الشكل 2.5a - 2.5b - 2.6a - 2.6b)

ينبغي أن توضع الشبكة الخاصة بالقلايات أعلى قاعدة المقلاة في الموديلات: الشعلة ثنائية الحلقة.


تحذير:

- إستعمال مقلاة Wok من دون الحاملة الخاصة قد يلحق الضرر بالموقد و يسبب في سوء عمله.
- تجنبوا إستعمال الحاملة الخاصة مع مقالي عادية او مسطحة القعر.


هام: ينبغي أن توضع هذه الشبكة الخاصة بالقلايات فقط أعلى قاعدة المقلاة في الموديلات: الشعلة ثنائية الحلقة

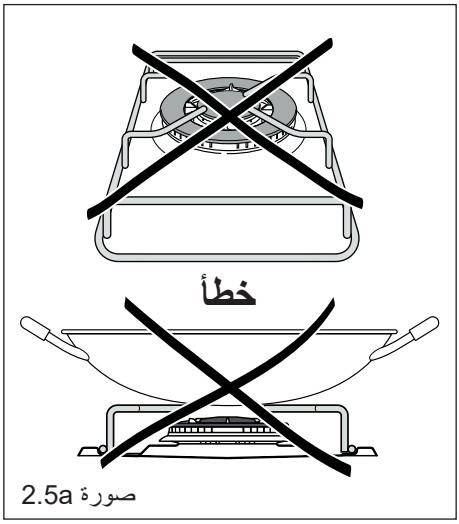


صورة 2.5a

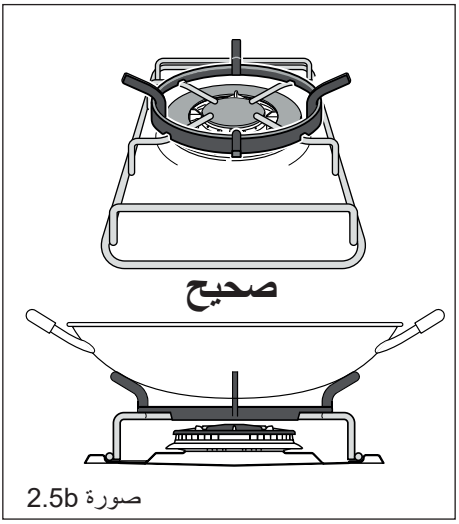

صورة 2.5b

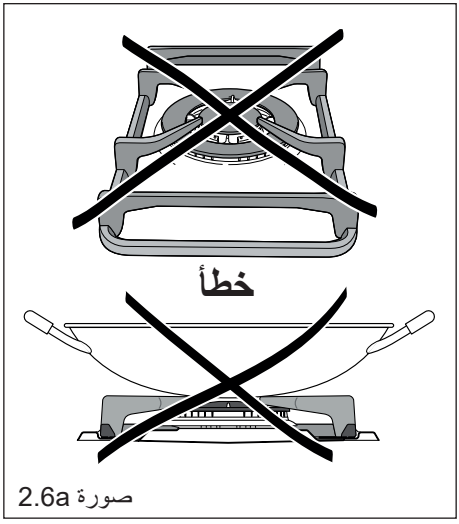

صورة 2.6a

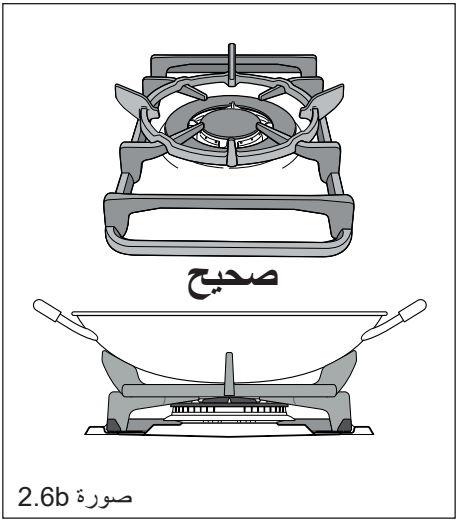

صورة 2.6b

٣ التنظيف و الصيانة

نصائح عامة

- قبل البدأ بعملية التنظيف يجب عليكم التأكد من أن المواقد مطفئة.
- ننصح بتنظيف المطبخ عندما يكون بارد تماماً و بشكل خاص ننصح بذلك عند تنظيف العناصر المطلية.
- مستعملين للقيام بهذ العملية أسفنجة رطبة كما ان عملية التنشيف يجب ان تتم بواسطة قطعة قماش رطبة و ناعمة.
- تفادوا إستعمال مادة الالكالين او مواد حامضة اخري (كعصير الليمون او الخل الخ،،) لتنظيف سطحيات المطبخ.
- الامتناع عن إستعمال مواد تنظيف التي تحتوي على قاعدة من الكلور أو من الحامض.
- نظف الأسطح بقطعة قماش رطبة واستخدم منتجات محايدة وغير عدوانية. ثم امسح قطعة قماش نظيفة وجافة.
- **هام:** تجنب استخدام المنتجات الكاشطة (على سبيل المثال أنواع معينة من الإسفنج) و / أو العدوانية (الصودا الكاوية ، والمنتجات التي تحتوي على مواد قابلة للتآكل) والتي يمكن أن تلحق أضرارًا لا يمكن إصلاحها بالأسطح.
- مهم:
  ينصح باستعمال أقمشة وقاية مناسبة أو قفازات عند التعامل مع الجهاز أو عند القيام بتنظيفه.

المواقد المزودة بغطاء زجاجي (إختياري)



– تفادوا إغلاق الغطاء الزجاجي عندما يكون الموقد الغازي لا تزال ساخنة او عند تشغيل الفرن الموجود أسفل الموقد، او عندما يكون هذا الاخير لا يزال ساخناً.

– لا تضع طناجر او مقالي ساخنة او ثقيلة فوق الغطاء الزجاجي.

– قوموا دوماً بتنشيف اي إنسكابات او بقايا سوائل من عن سطحية الغطاء قبل فتحه.

تحذير

في حالة التركيب الصحيح؛ يفي المنتج بكل متطلبات السلامة الموضوعة لهذا النوع من فئة المنتجات. ومع ذلك؛ يجب أخذ الحذر الخاص تجاه الطرف الأسفل للجهاز لأن هذه المنطقة لم تصمم ولم يقصد أن يتم لمسها، وقد تحتوي على حواف حادة أو قاسية، قد تسبب الإصابة.

العناصر المطلية

يجب ان يتم غسل عناصر المطبخ المطلية بواسطة ماء و صابون او بواسطة أي مادة غير كاشطة.
من الأفضل التجفيف باستعمال قطع قماش ناعمة أو مصنوعة من الألياف الصغيرة جدا.
المواد الحامضيّة مثل عصير الليمون, صلصة البندورة, الخل وما أشبهها قد تؤدي إلى ضرر على الطلاء فيما إذا تركت عليه لمدة طويلة.

العناصر المصنوعة من الفولاذ الغير قابل للصدأ

- يجب ان يتم تشطيف العناصر المصنوعة من الفولاذ الغير قابل للصدأ بالماء لتنظيفها، ومن ثم تنشيفها بواسطة قطعة قماش نظيفة او بواسطة جلد الشاموا.
- اما بالنسبة الى الوسخ المستعصي بإمكانكم إستعمال مواد غير كاشطة خاصة بهذا النوع من الفولاذ و هي متوفرة بالاسواق او بإمكانكم إستعمال كمية ضئيلة من الخل الساخن.

هام: تخلي الشركة الصانعة أي مسئولية لها عن أي ضرر ناتج عن المنتجات غير المناسبة المستخدمة لتنظيف الجهاز.

الانتباه

يصبح الجهاز ساخن جدا وبشكل خاص حول مناطق الطهي. من المهم جدا أن لا يتركوا الأطفال وحدهم في المطبخ خلال عمليّة الطهي.

لا تستعملوا الات التنظيف التي تعمل بواسطة البخار لانه يمكن للرطوبة من ان تتغلغل بداخل الجهاز و التي لها ان تجعل منه مصدر خطر.

مفتاح التحكم

من الممكن نزع مفاتيح التحكم لغرض تنظيفها و لكن يجب عليكم اخذ كل الحذر لعدم الحاق الضرر بالغطاء العازل.

حنفيات الغاز

- لا تدع منتجات التنظيف تلامس الصمامات
- عمليات تشحيم الصنابير يجب أن يقوم به فني مؤهل .
- إذا اختنق أحد الصنابير، قم بالاتصال بمكتب المساعدة الفنية.

المواقد و الشوايات

- يجب ان يتم فك هذه العناصر و تنظيفها بالمنتجات المناسبة.
- عقب التنظيف يجب ان يتم تنشيف المواقد و موزعات الشعلة التابعة لها جيداً و إعادة تركيبها بشكل الصحيح.
- من المهم جداً التأكد من انه تم تركيب موزعات الشعلة التابعة للمواقد و اغطيتها في مكانها بشكل الصحيح، لانه اذا لم يتم ذلك فانه من الممكن لهذا ان يسبب في مشاكل جدية و خطيرة.
- بينما فيما يخص بالموديلات المزودة بنظام إشعال كهربائي يجب الحفاظ على نظافة القطب الكهربائي"**S**" و ذلك لضمان حسن عمل الشرارة دوماً (الشكل 3.1 - 3.3).
- في كل الموديلات المزودة بنظام الامان، يجب التأكد من ان الصمامة "**T**" بجانب كل موقد دوماً نظيفة و ذلك لضمان حسن عمل نظام الامان (الشكل 3.1 - 3.3).

يجب ان يتم دوماً تنظيف بعناية فائقة جداً سواءً مقبس الشرارة او الصمامة الامان.

ملاحظة: لتفادي الحاق الضرر بالنظام الاشعال الكهربائي تجنبوا إستعماله و المواقد ليست في مكانها الصحيح.

يجب ان يتم دوماً تنظيف بعناية فائقة جداً سواءً مقبس الشرارة او الصمامة الامان.

ملاحظة: لتفادي الحاق الضرر بالنظام الاشعال الكهربائي تجنبوا إستعماله و المواقد ليست في مكانها الصحيح.

تركيب المواقد في مكانها الصحيح (الثانوي - شبه سريعة)

من المهم التأكد من انه تم تركيب موزعات الشعلة "**F**" و الغطاء "**C**" في مكانها الصحيح (الشكل 3.1 و الشكل 3.2).

لانه اذا لم يتم ذلك فانه من الممكن لهذا ان يسبب في مشاكل جدية و خطيرة.

الاستبدال الصحيح الشعلة ثنائية الحلقة (فقط لبعض النماذج)


يجب ان يتم تركيب الشعلة ثنائية الحلقة في مكانه (الشكل 3.5)؛ و أضلع الموقد يجب ان تركب في الفويهات الخاصة بها كما هو موضح من قبل السهم.

على الموقد عند تركيبه في مكانه الصحيح ان لا يدور و ان يظل ثابت (الشكل 3.4).


ومن ثم قوموا بتركيب الغطاء "**A**" و الحلقة "**B**" (الشكل 3.4 – و الشكل 3.5).

ملاحظة: إن الاستخدام المستمر قد يسبب تغييرا في التزجيج حول المواقد والشبكات في المناطق المعرضة للحرارة. هذه ظاهرة طبيعية، ولا تمنع الأجزاء من العمل بإداء جيد.

الشكل 1 .3

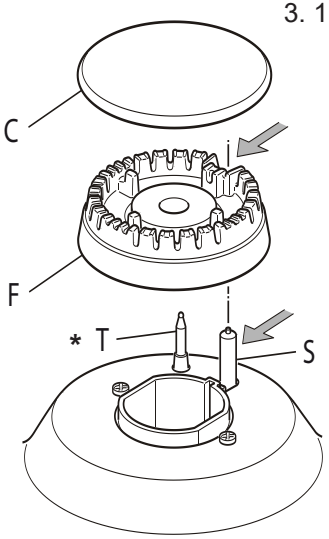


المسبر **"T"** - نماذج مع صمامات أمنية off-cut فقط

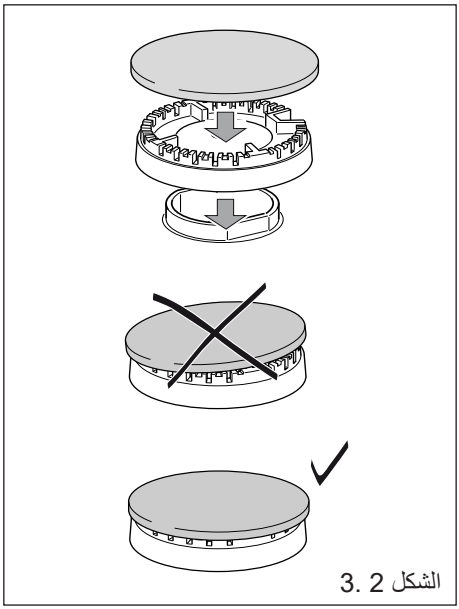


الشكل 2 .3


الشكل 3 .3

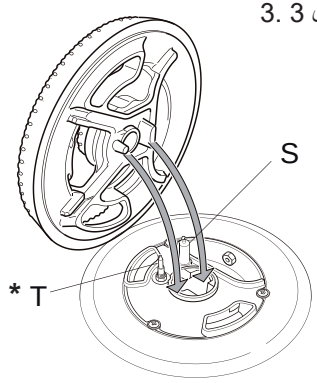

المسبر **"T"** - نماذج مع صمامات أمنية off-cut فقط

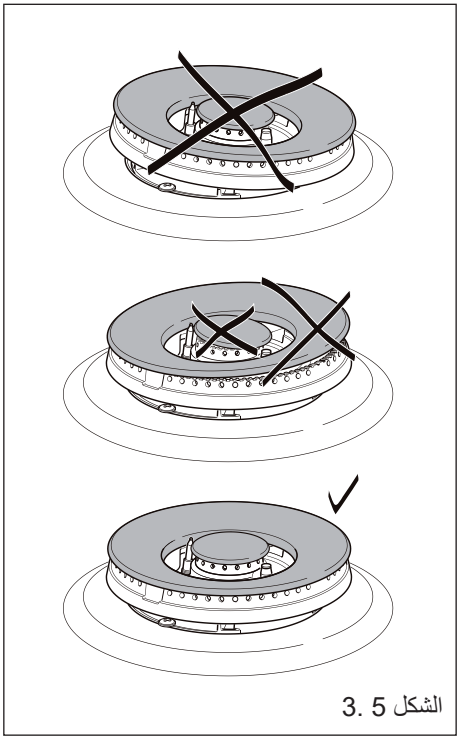

الشكل 5 .3

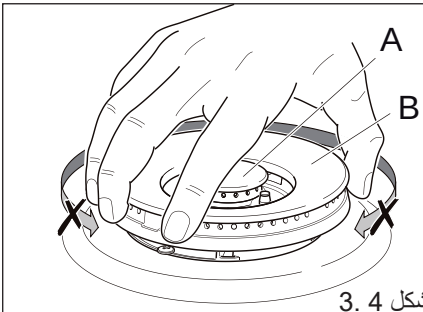

الشكل 4 .3

الشركة المصنعة غير مسؤولة عن قصور في الدقة ينتج عن أخطاء مطبعية او كتابية قد تكون موجودة بهذا الدليل الفني . كما تحتفظ الشركة المصنعة على الحق في القيام بكافة التعديلات بمنتجاتها و التي تراها مناسبة وضرورية لاسباب صناعية او تجارية في اي وقت و من دون إعلام مسبق و ذلك من دون اللمس بالوظائف الرئيسية و الخصائص الفنية الامنية للتجهيزات و الاجهزة.

