

مواقد طبخ مركبة

إرشادات الاستخدام - نصيحة لمختص التركيب
الحفظ في مكان آمن

قبل تشغيل هذا الجهاز،
يرجى قراءة الإرشادات التالية بعناية

زبوننا العزيز،

شكرا على إختيارك لنا و على إقتنائك لاحدى منتجاتنا.
و إحتياطات السلامة و التنبيهات المدرجة أدناه ما هي الا بعض الارشادات و النصائح
لسلامتك و سلامة الآخرين. كما ان هذه المعلومات تمثل وسيلة و وسيط مهم لمعرفة كافة
وظائف و إستعمالات المنتج.
و لذا نرجوا منك الحفاظ على هذا الكتيب، فهو من الممكن ان يكون مفيد حتى بالمستقبل
سواء لك او لآخرين في حالة ظهور شك أثناء إستعمال الجهاز و الانتفاع من وظائفه.

أن يتم إستعمال الجهاز حصرياً في نطاق الاستعمالات التي صُنع من أجلها، ألا و هي
طبخ الاطعمة. و لذا اي نوع من الاستعمالات الاخرى تعتبر غير مناسبة و عليه خطيرة.
و بناءً على هذا فان الشركة المصنعة لا تتحمل اي مسؤولية في حالة حدوث اي ضرر
ينتج عن إستعمال غير مناسب او غير صحيح او غير قانوني للجهاز.

للأهمية: الجهاز مُصمم ومُصنع خصيصًا لأغراض طهي الأطعمة المنزلية فقط، وغير صالح لأي استخدامات غير منزلية، لذا يحظر استخدامه في أعمال تجارية.
في حالة استخدام الجهاز في بيئة غير منزلية مثل البيئة شبه التجارية أو التجارية أو المزدحمة بالجمهور، فلا يسري ضمانه ويعد لاغيًا.

يُرجى قراءة التعليمات بعناية بالغة قبل تركيب الجهاز واستخدامه.

- تم تصميم هذا الجهاز وتصنيعه وفقًا للمعايير المعمول بها في منتجات الطهي المنزلية وبفي جميع متطلبات السلامة الواردة في هذا الدليل، بما في ذلك متطلبات درجات حرارة السطح. بعض الأشخاص الذين يعانون من حساسية الجلد قد يكون لديهم إحساس بدرجة الحرارة أكثر وضوحًا مع بعض المكونات على الرغم من أن هذه الأجزاء تكون ضمن الحدود المسموح بها من قبل المعايير.
- كما تعتمد السلامة الكاملة للجهاز أيضًا على الاستخدام الصحيح، ولذلك نوصي دائمًا بإيلاء اهتمام شديد أثناء استخدام المنتج، وخاصة في وجود الأطفال.
- بعد إخراج الجهاز من الغلاف، افحصه لتتأكد من سلامته.
- وفي حالة الارتباك في سلامة الجهاز، لا تستخدمه واستشر المورد أو الفني المحترف مهنيًا قبل تركيبه أو استخدامه.
- يحذر ترك عناصر التعبئة والتغليف (أي العبوات البلاستيكية – ألواح رغوة البوليسترين – المسامير – أشرطة التغليف – غير ذلك) في متناول الأطفال؛ إذ قد تُسبب إصابات بالغة.
- تأتي بعض الأجهزة مزودة بشاشة حماية لتغليف الأجزاء المصنوعة من الفولاذ والألومنيوم.
- **يجب إزالة شاشة الحماية قبل استخدام الجهاز.**
- تنبيه: يُوصى بارتداء ملابس وقائية مناسبة / قفازات عند التعامل مع الجهاز أو تنظيفه.
- لا تحاول تعديل الخصائص الفنية للجهاز لتجنب المخاطر التي قد تحدث عند استخدامه. لا يتحمل الصانع أية مسؤولية تجاه أية أضرار ناتجة عن عدم الالتزام بهذا الشرط.
- تحذير: يجب عدم تركيب الجهاز إلا في غرفة متجددة الهواء باستمرار وفقًا للوائح المعمول بها.
- لا تُشغّل الجهاز بواسطة مؤقت خارجي أو نظام تحكم مستقل عن بُعد.
- لا تُشعر في أعمال تنظيف أو صيانة الجهاز دون فصله من مصدر التيار الكهربائي أولاً.
- لا تستخدم أجهزة التنظيف التي تعمل بالبخار لأن الرطوبة قد تتخلل إلى الجهاز، وتجعله غير آمن الاستخدام.

- لا تلمس الجهاز بأيدي (أو قدم) مبللة أو رطبة.
- لا تستخدم الجهاز وأنت حافي القدمين.
- إذا قررت عدم استخدام الجهاز بعد الآن (أو قررت استبداله بطراز آخر)، يُوصى- قبل التخلص منه - بإيقاف تشغيله بطريقة سليمة، وذلك وفقًا لأنظمة الحماية الصحية والبيئية، وضمان إبطال التأثيرات الضارة المحتملة لجميع الأجزاء الخطرة وخاصة بالنسبة للأطفال الذين قد يعيثون بالأجهزة غير المستعملة.
- تُعد مكونات الجهاز المختلفة قابلة لإعادة التدوير. لذا، تخلص منها وفقًا للوائح المعمول بها في دولتك. في حالة ضرورة تفكيك الجهاز، قم بإزالة شريط التوصيل الكهربائي.
- بعد استخدام الجهاز، تأكد أن الأزرار / عناصر التحكم في وضع إيقاف OFF.
- يجب ابتعاد الأطفال أقل من 8 سنوات عن الجهاز ما لم يخضعوا للمراقبة المستمرة.
- قد يستخدم الجهاز أطفال من عمر 8 سنوات فأكثر، والأشخاص ذوي القدرات الجسدية أو الحسية أو الذهنية المنخفضة، أو من تنقصه الخبرة أو المعرفة إذا خضعوا للإشراف أو حصلوا على توجيهات وإرشادات حول كيفية استخدام الجهاز بطريقة آمنة، وفهم الأخطار الناتجة عن سوء الاستخدام. يحظر عبث الأطفال بالجهاز، ويحظر عليهم القيام بأعمال التنظيف والصيانة دون إشراف ورقابة.
- لا يتحمل الصانع أية مسؤولية تجاه تعرض المستخدم لضررٍ أو تلف الجهاز نتيجة سوء استخدام أو استخدام غير صحيح.
- تحذير: عند الاستخدام، يصبح الجهاز وأجزائه ساخناً، ويظل كذلك لبعض الوقت بعد الاستخدام.
 - تجنب ملامسة عناصر توليد الحرارة الموجودة على صفيحة التسخين.
 - لتجنب الحروق والحرق بسائل مغلي، يجب إبعاد الأطفال صغار السن.
- تأكد أن الأسلاك الكهربائية التي تتصل بالأجهزة الأخرى الواقعة بالقرب من سطح الموقد بعيدة عن صفيحة التسخين.
- تحذير: قد يؤدي عدم الإشراف على الطهي فوق صفيحة التسخين - لأطعمة تحتوي على دهون أو زيوت - إلى مخاطر، وقد يتسبب ذلك في اندلاع حريق. في هذه الحالة، يحظر إطفاء الحريق بالماء، ولكن يجب إيقاف تشغيل الجهاز ثم تغطية ألسنة اللهب بغطاء أو بطانية إخماد الحريق.
- تحذير: مخاطر الحريق: لا تحتفظ بمواد على أسطح الطهي.
- لا تضع أواني الطهي الفارغة أو تتركها على صفيحة التسخين المصنوعة من السيراميك الزجاجي.
- لا تسمح بسقوط الأجسام الثقيلة أو الحادة على صفيحة التسخين المصنوعة من السيراميك الزجاجي.
- لا تחדش صفيحة التسخين بأجسام حادة، ولا تستخدم صفيحة التسخين بمثابة سطح لمزاولة أعمال أخرى.
- تحذير: في حالة تصدع صفيحة التسخين أو تلفها عند سقوط أجسام عليها أو لأي سبب، افصل

الجهاز من مصدر التيار الكهربائي لتجنب احتمالية حدوث صدمة كهربائية ثم اتصل بخدمة العملاء.

- تحذير: عند تركيب الجهاز بطريقة صحيحة، يصبح متوافقًا مع جميع اشتراطات الأمان والسلامة المنصوص عليها لهذه الفئة من المنتجات، ولكن يجب توخي الحذر تجاه أسفل الجهاز لأن هذه المنطقة غير مُصممة أو مخصصة للمس وقد تحتوي على حواف أو نهايات حادة أو خشنة قد تتسبب في إحداث إصابات للمستخدم.
- في حالة تلف كبل الإمداد الكهربائي، يجب استبداله من قبل وكيل الخدمة المعتمد فقط لتفادي التعرض للخطر.
- إذا لم يكن الجهاز مزودًا بكابل إمداد أو قابس أو بوسائل أخرى لفصل إمداد التيار الذي له فصل للملامس على جميع الأقطاب والذي يوفر فصلًا كاملاً تحت ظروف الفلظية الزائدة من الدرجة الثالثة، فهذا يعني أن وسائل الفصل يجب إدراجها في الأسلاك الثابتة وفقًا لقواعد توصيل الأسلاك.
- تحذير: يصبح الجهاز والأجزاء التي يمكن الوصول إليها ساخنة أثناء الاستخدام. يجب توخي الانتباه لتجنب ملامسة العناصر الساخنة.
- يجب إبعاد الأطفال الذين هم دون سن 8 سنوات عن الجهاز ما لم يخضعوا للمراقبة المستمرة.
- تحذير: استخدم واقيات الموقد السطحي فقط المصممة من قبل الشركة المصنعة لجهاز الطهي أو المشار إليها من قبل الشركة المصنعة للجهاز في تعليمات الاستخدام على النحو المناسب أو واقيات موقد السطح المدمجة في الجهاز. استخدام واقيات غير مناسبة للموقد السطحي يمكن أن يسبب حوادث.

إرشادات التركيب

- تم تصميم الجهاز والموافقة عليه للاستخدام المنزلي فقط ولا يجب تثبيتها في بيئة تجارية أو شبه تجارية، أو الأماكن العامة.
- المنتج الخاص بك غير مضمون إذا كان مثبتاً في أي من البيئات المذكورة أعلاه، والتي يمكن أن تؤثر على أي طرف ثالث أو تأمينات المسؤولية العامة لديك.
- لا يجب أن يتم تركيب الجهاز، وضبطه للعمل إلا من خلال الشخص المرخص له وفقاً للقوانين المحلية الحالية السارية والمعمول بها وحسب التعليمات المقدمة من الشركة المصنعة.
- عدم الامتثال لهذا الشرط يجعل الضمان باطلاً.
- يجب أن يتم تركيب الجهاز وفقاً للضوابط واللوائح والقوانين السارية المفعول و وفقاً لارشادات الشركة المصنعة.
- على الفني أن يحترم و يطبق ما تحث عليه الضوابط واللوائح والقوانين السارية المفعول فيما يخص التهوية و تصريف الغازات العادمة.
- التركيب غير السليم، والذي ترفض الشركة المصنعة تحمل أية مسؤولية عنه، قد يسبب الإصابة الشخصية أو الأضرار.
- يجب أن يقوم بعملية تركيب و تعديل و برمجة الجهاز فني مؤهل و متخصص.
- يجب أن يتم دائماً عزل الجهاز عن الكهرباء (من خلال نزع الفيشة من عن مخرج الحائط) قبل القيام بعمليات تصليح أو صيانة.
- هام: يوصى باستخدام قفازات أو ملابس واقية مناسبة عند التعامل مع الجهاز أو القيام بتنظيفه.
- تم تصميم هذه الأسطح لتكون جزءاً لا يتجزأ من تركيبات المطبخ بمقاس 600 ملم في العمق، وسطح العمل بسمك من 20 إلى 40 مم.
- يجب أن يتم تركيب الجهاز في وحدات عازلة للحرارة.
- جدران الوحدات يجب أن لا تكون أعلى من سطحية العمل و يجب أن تكون قادرة على تحمل درجات حرارة تتأخر و تتجاوز 105 درجة مئوية فوق درجة حرارة الغرفة.
- ونود أن نشير إلى أن اللاصق المستخدم لتثبيت الرفائق البلاستيكية بالأثاث يجب أن يتحمل درجات حرارة لا تقل عن 150 درجة مئوية لتجنب انفصال الطبقات.
- يجب أن لا يتم تركيب الجهاز بالقرب من أشياء و مواد قابلة للاشتعال (كالستانر مثلاً)

تحذير

في حالة التركيب الصحيح؛ ففي المنتج بكل متطلبات السلامة الموضوعة لهذا النوع من فئة المنتجات. ومع ذلك؛ يجب أخذ الحذر الخاص تجاه الطرف الأسفل للجهاز لأن هذه المنطقة لم تصمم ولم يقصد أن يتم لمسها، وقد تحتوي على حواف حادة أو قاسية، قد تسبب الإصابة.

نواعات غازية و 3 غازية 1 سطحية ساخنة كهربائية


معلومات تقنية للفني الذي سيقوم بتركيب الجهاز

لتركيب المواقد بتجهيزات المطبخ، يجب على الفني ان يقوم بحفر ثقب بالمقاييس الموضحة في الشكل 1.2 و عليه أن يأخذ بعين الاعتبار النواحي التالية:


- للتركيب ضمن تجهيزات او اثاث المطبخ، ما بين الجانب الاسفل للمواقد و الجانب الاعلى لاي تجهيزات أخرى او جهاز آخر او رف داخلي، يجب ان تكون هناك مسافة و قدرها 30 ملم على الأقل؛
- على المواقد ان تكون على بعد لا يقل عن 100 ملم عن اي جدران او حيطان جانبية (الشكل 1.4).
- يجب ان يتم تركيب النتوء على بعد لا يقل عن 35 ملم عن الحائط.
- يجب ان يكون هناك مسافة لا تقل عن 650 ملم ما بين النتوء و اي جدار او حائط او دولاب او شفاطة موجودة أعلى المواقد (الشكل 1.1).
- إذا لم يتم تثبيت الموقد أعلى فرن مدمج، من الضروري تثبيت حاجز حرارة بين الجزء السفلي من الفرن والوحدة الأساسية.

- في حالة اردتم تركيب المواقد فوق فرن مبني و مركب بهيكل المطبخ، يجب عليكم ترك مسافة و قدرها 30 ملم على الأقل. كما انه يجب يتم ربط الجهازين بالغاز عبر وصلات مستقلة و ذلك وفقاً بما تحث عليه اللوائح و القوانين و الطوابط الامنية المحلية السارية المفعول.

الموديلات المزودة بموقد ثلاثي الحلقات: من الضروري للغاية أن تقوم بوضع فاصل بين قاعدة الفرن ووحدة الدرج.

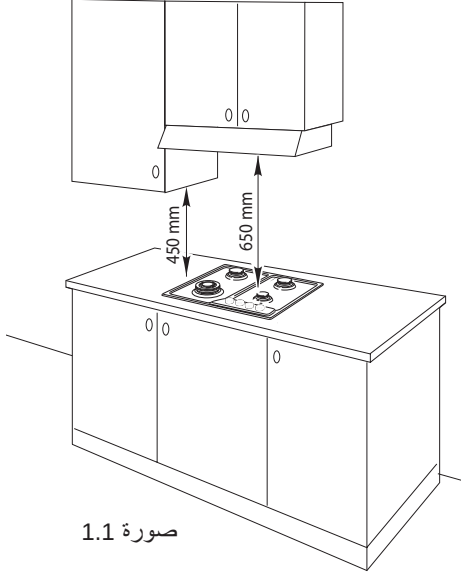


صورة 1.1

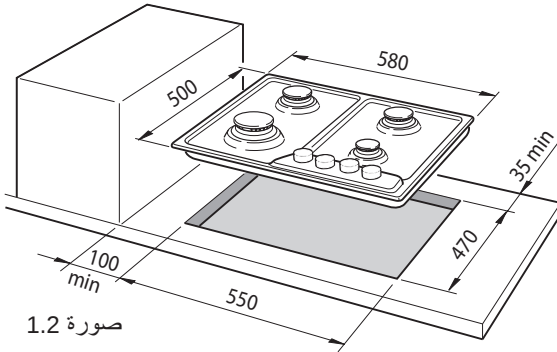

صورة 1.2

سطوح طهي مع أربع صفائح كهربائية

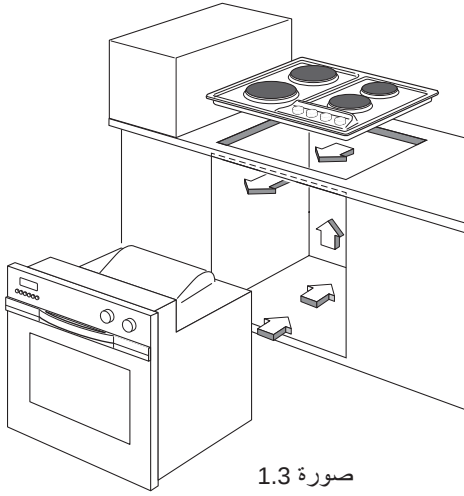


صورة 1.3


معلومات تقنية للفني الذي سيقوم بتركيب الجهاز

لتركيب المواقد بتجهيزات المطبخ، يجب على الفني ان يقوم بحفر ثقب بالمقاييس الموضحة في الشكل 1.4 و عليه ان يأخذ بعين الاعتبار النواحي التالية:


- للتركيب ضمن تجهيزات او اثاث المطبخ، ما بين الجانب الاسفل للمواقد و الجانب الاعلى لاي تجهيزات أخرى او جهاز آخر او رف داخلي، يجب ان تكون هناك مسافة و قدرها 30 ملم على الأقل؛
- على المواقد ان تكون على بعد لا يقل عن 50 ملم عن اي جدران او حيطان جانبية (الشكل 1.4).
- يجب ان يتم تركيب النتوء على بعد لا يقل عن 65 ملم عن الحائط.
- يجب ان يكون هناك مسافة لا تقل عن 650 ملم ما بين النتوء و اي جدار او حائط او دولااب او شفاطة موجودة أعلى المواقد (الشكل 1.5)
- ملاحظة: في حالة أنه يكون الفرن مركب تحت سطح الطهي، من الضروري أن يكون مزود بنظام تبريد هوائي حملي قهري. قنوات التهوية الطبيعية المبيّنة في الصورة 4.3 يجب أن تسمح للسطح بالبرود كما ينبغي.

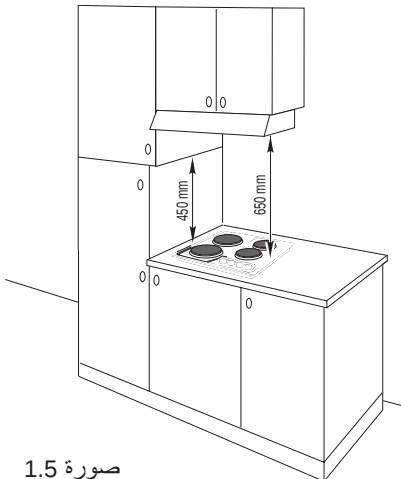

صورة 1.5

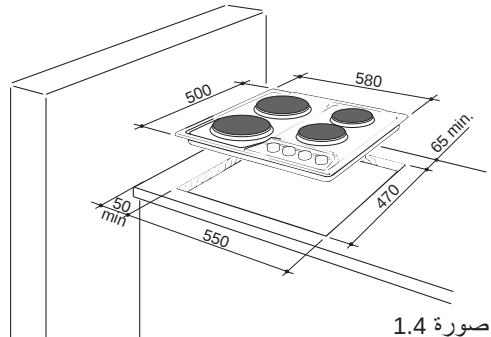

صورة 1.4

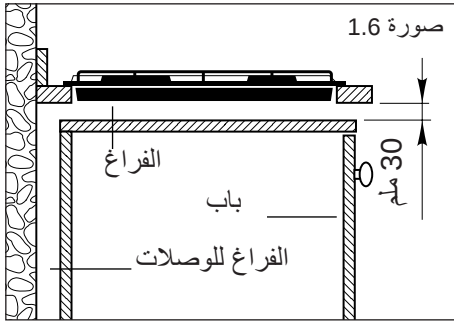

التركيب ضمن دواليب المطبخ بفتحة او كابينة مزودة باب (الشكل 1.6)


ننصح بترك مسافة و قدرها 30 ملم على الأقل ما بين سطحية العمل للمواق و ما بين التجهيزات او الدواليب او اي شئ آخر يوجد أعلاها (الشكل 1.6)

الحزم و التثبيت (الشكل 1.7)

- كل مطبخ يأتي مع عدة خاصة للتركيب و التي تشمل براغي و مدحرجات لتثبيت و حزم هذا الاخير و تثبيته بالواح و جدران تجهيزات المطبخ و التي يجب ان تتراوح من 2 الى 4 سم كغلظ.
- قوموا الان بقلب المواق رأساً على عقب و من ثم قوموا بربطها بواسطة الاحزمة التابعة لها "A" مع فتحات المقبس الصحيحة، و ذلك من دون تضيق البراغي "B" الان.
- تأكدوا من ان الاحزمة مربوطة و مشدودة كما هو موضح في الشكل 1.4.

تثبيت المواق (الشكل 1.7)

- قوموا الان بدهن المادة اللاصقة و المسدة "C" على طول الفتحة، مع التأكد من أن الملتقيات تتداخل بإحكام في الزوايا.
- قوموا الان بإدخال المطبخ في الفتحة و وضعه بشكل صحيح.
- قوموا الان بتعديل الاحزمة "A" و تضيق البراغي "B" لتثبيت المطبخ بإحكام
- قوموا الان بواسطة سكين بقص الزائد من المواد اللاصقة و المسدة الموجودة حول حواشي المواق.

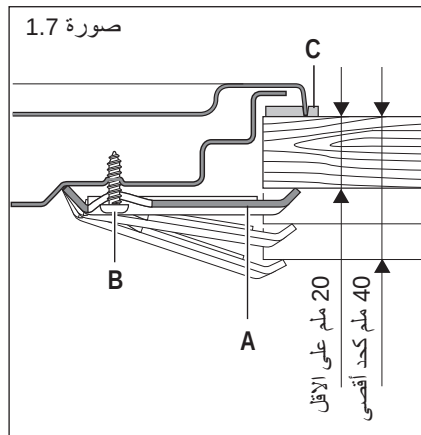

على الفني أن يحترم و يتبع كافة القوانين و اللوائح و الطوابط المحلية و السارية المفعول و المتعلقة بالتهوية و تصريف الغازات العادمة. علماً بأن الاستعمال المتواصل و المستمر للمواقد قد يسبب في ظهور الحاجة الى تهوية إضافية، على سبيل المثال نوافذ أكبر او الى تقوية تجهيزات التهوية و التصريف و شفط الهواء في حالة وجود هذه الاخيرة.

إختيار البيئة المحيطة المناسبة

الغرفة التي سيتم تركيب الجهاز بها يجب ان تنتفع من تهوية طبيعية جيدة و يكون بها جريان الهواء جيد بحيث يكون من مقدور الغاز ان يحترق (وفقاً لما تأتّى به اللوائح و القوانين المحلية السارية المفعول).
يجب ان يتدفق مجرى الهواء مباشرة من فتحة او فتحتين بالجدران الخارجية و التي يجب ان تتكون من مساحة خالية و قدرها 100 سم مربع على الأقل.

إذا ما كان الجهاز غير مزود بمنظومة أمنية خاصة بالشعلة المساحة المذكورة اعلاه يجب ان تكون قدرها 200 سم مربع على الأقل.

الفتحات يجب يجب ان تكون بالقرب من البلاط و من المستحسن ان تكون بالقرب من الجهة المقابلة لممر الغاز العادم بحيث يصبح من غير الممكن سدها سواء من الداخل او من الخارج.

في حالة عدم إمكان صنع هذه الفتحات، يجب على الهواء ان يأتي من الغرفة المجاورة و التي يجب ان تنتفع من تهوية مناسبة، و التي يجب ان لا تكون غرفة نوم او رواق من الممكن ان يشكل خطر ما (وفقاً لما تأتّى به اللوائح و القوانين المحلية السارية المفعول).


كما انه في هذه الحالة يجب على باب المطبخ من أن يسمح بمرور الهواء.

التخلص من منتجات الاحتراق

يجب ان يتم تركيب شفاطات هواء متصلة مباشرة بالخارج، و ذلك للسماح الى منتجات و مخلفات إحتراق الغاز بالجهاز من الخروج و هكذا يتم تصريفها (الشكل 1.8).

في حالة عدم إمكان ذلك من الممكن اللجوء الى إستعمال مروحة كهربائية و التي يجب ان تكون مركبة في الحائط الخارجي او في النافذة، على المروحة ان تكون قادرة على توفير مجرى الهواء بالساعة الواحدة ما يعادل 3 - 5 الحجم الاجمالي للمطبخ (الشكل 1.9).

من الممكن تركيب المروحة فقط اذا ما كانت توجد بالغرفة فتحات تهوية مناسبة تسمح بدخول الهواء، وفقاً لما تم التطرق اليه في فقرة " إختيار البيئة المحيطة المناسبة".

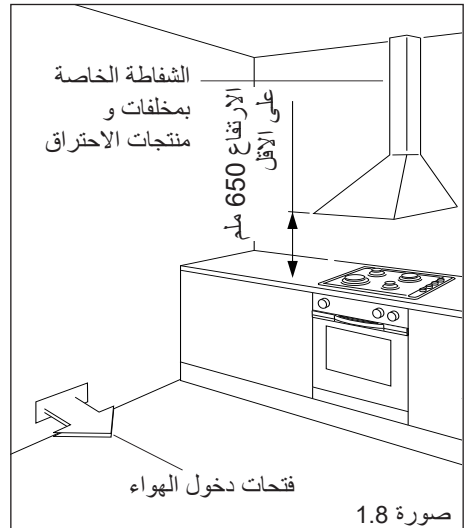

متطلبات تركيب الغاز

مهم!

- يجب أن يتم تركيب الجهاز هذا وضبطه فقط من قبل عامل تركيب مؤهل ومصرّح له، مع معرفة تقنية سواء بخصوص الأجهزة الغازية أو الأجهزة الكهربائية. عملية التركيب وعملية الضبط يجب أن تتجزأ بموجب الانظمة المحلية الجارية.
- عدم مراعاة هذه الشروط تسبب بطلان الضمان.
- قبل التركيب، تأكد من التوافق مع شروط التوزيع المحلية (نوع الغاز وضغطه) وتوافق ضبط الجهاز. ترد شروط ضبط الجهاز على اللوحة أو الملصق.
- إذا كان ضغط الغاز (الذي سيتم استخدام الجهاز به) متغيرًا أو إذا لم يكن ضمن القيم الموضحة على لوحة التصنيف، فمن الضروري تثبيت منظم ضغط غاز مناسب يجب ضبطه لضمان ضغط التشغيل الصحيح للجهاز (حسب لوحة التصنيف).
- يجب تثبيت المنظم وتعديله واختباره بالاستعانة بفني مؤهل.
- تحذير: قد يكون استخدام الجهاز بضغط غاز خاطئ و/أو متغير خطيرًا للغاية، وقد يؤدي إلى إصابة المستخدم بجروح خطيرة. يمكن أن يحدث تلف للجهاز إذا لم تتم مراعاة هذه الحالة.
- لا تتحمل الشركة المصنعة أي مسؤولية عن أي إزعاج ناتج عن عدم مراعاة هذه الحالة.

الجهاز معايير ومهيأ للعمل بغاز البوتان – البروبان (G30 / G31) (فحص بطاقة الضبط الموجودة على الجهاز).

أو

- الجهاز معايير ومهيأ للعمل بغاز الميثان (G20) أو غاز البوتان - البروبان (G30/G31) (فحص بطاقة الضبط الموجودة على الجهاز).
- أجهزة مضبوطة للعمل بالغاز G20: هذه الأجهزة مضبوطة للعمل فقط باستخدام هذا النوع من الغاز ولا يمكن استعمالها باستخدام أنواع غاز أخرى (G30/G31) دون القيام بالتعديلات مسبقًا. الأجهزة ملائمة للتحويل للاستعمال باستخدام الغاز G30/G31.
 - أجهزة مضبوطة للعمل بالغاز G30/G31: هذه الأجهزة مضبوطة للعمل فقط باستخدام هذا النوع من الغاز ولا يمكن استعمالها باستخدام أنواع غاز أخرى G20 دون القيام بالتعديلات مسبقًا. الأجهزة ملائمة للتحويل للاستعمال باستخدام الغاز G20.
- في حالة أن هيئة التحويل G20 أو G30/G31 غير مزودة مع الجهاز، من الممكن الحصول عليها لدى مراكز الخدمة.


توصیلات الغاز

التوصيلة التي تربط الغاز بالمواقد (الشكل 2.1) مركبة كالتالي:

- 1 العنق.
- 1 ماصورة معقوقة "منحرفة".
- 2 الحشوية.

يجب ان يقوم بتوصيل المطبخ بتوصيلات الغاز فني مؤهل و متخصص و وفقاً للقوانين و اللوائح و الضوابط المحلية السارية المفعول.

- إذا ما اردتم إستعمال انابيب معدنية مرنة، تأكدوا من انها في حالة جيدة و تأكدوا من انها لا تلامس اجزاء متحركة.
- القسم الخلفي سطح الطهي هذا مزود بقناة لتحتوي أنبوب الوصل.
- وصلة دخول الغاز من الممكن إدارتها بالاتجاه المراد بعد القيام بإرخاء الربط بين الوصلة الكوحيه / الحلقة البرغية المتحركة. عدم الافراط في برم الوصلة الكوحيه دون القيام أولا بإرخاء الحلقة البرغية المثبتة لها.
- السدادات هي العناصر التي تضمن ثبات ارتباطات الغاز. ننصح بتبديلها في حالة ظهور أي تشويع أو عاها بها حتى ولو بشكل خفيف.
- بعد القيام بعملية الوصل التحقق من ثبات الارتباطات باستخدام محلول صابوني، وعدم استعمال الشعلة لهذا الهدف أبدا.

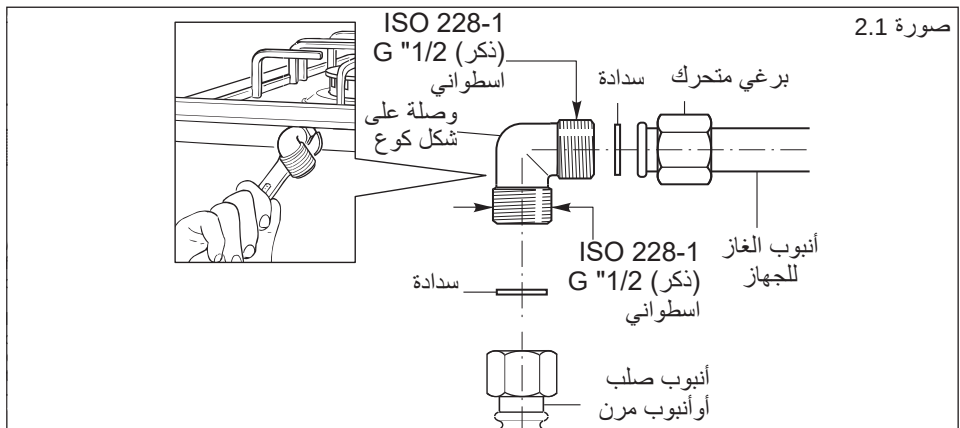

شروط إضافية للربط بالغاز

عند التوصيل بالغاز بأنابيب صلبة أو مرنة تأكد من:

- استخدام أنابيب صلبة أو مرنة وفقا للمواصفات المحلية السارية المفعول. يجب أن يكون الخرطوم المرن مطابقا لنوع الغاز الذي سيستعمل به الجهاز ومن حجم مناسب للحفاظ على التدفق المعين للمادة.
- أن الإيصال بواسطة أنابيب معدنية صلبة لا يتسبب في توتر أو ضغط على مجاري الغاز.
- الخرطوم المرن ليس تحت توتر، ملتو، مطوي أو مضغوط جدا حين إستعمال الجهاز أو أنه موصول أو غير موصول.
- أن الطول الأقصى للخرطوم المرنة لا يتجاوز 2000 مم (أو الرجوع للمواصفات المحلية سارية المفعول) ولإجتناّب التآكل، لا يجب أن تلمس أجزاء حادة، أركان، أو قطع متنتقلة. يستعمل دائما خرطوم واحد لا تستعمل أكثر من خرطوم لربط بالغاز.
- من سهولة تفقد الخرطوم المرن على كامل طوله للتثبت من حالته وإذا كان له تاريخ إنتهاء صلوحيّة، يجب تعويضه قبل ذلك التاريخ.
- إذا كنت تستعمل خرطوم مرّن ليس بمعدنية تماما، تأكد من أنه لا يدخل بأتصال مع أي جزء من الجهاز ذي حرارة سطحية ب 70 درجة مئوية أو أعلى (أو الرجوع للمواصفات المحلية السارية المفعول).
- وجوب تعويض الخرطوم الصلب أو المرن إذا ظهرت عليه علامات ضرر.
- عدم إخضاع الأنبوب المرن لحرارة مفرطة بالعرض المباشر لمواقد أو بلمس مساحات ساخنة.
- منظم ضغط الغاز المناسب (وفقا للمعايير المحلية المطبقة) مركب إذا تم تثبيت الموقد لاسطوانة غاز البترول المسال.
- أن نقطة دخول الغاز من حيث تثبت الخرطوم يمكن الوصول إليها بعد التركيب للتمكّن من نزع الخرطوم في حالة الصيانة أو التنقيّل.
- أعلم المستخدم بأن الأنبوب القاسي أو المرن أن يتعرض لها مواد التنظيف (لمنع التآكل محتمل).

صيانة توصيلة الغاز

لبعض النماذج, لخصوص فئة الغاز, مراجعة بطاقة المعلومات الملصقة على الجهاز

جدول لاختيار محاقن الغاز – فئة: I 3+

المواقف	الطاقة الاسمية [kW]	الطاقة المخفضة [kW]	غاز البوتان – البروبان 37/30-28 (G31/G30) إمبر محقن الغاز Ø [1/100 ملم]
الثانوي (A)	1,00	0,40	50
النصف سريع (SR)	1,75	0,45	66
السريع (R)	3,00	0,75	87
الشعلة ثنائية الحلقة (DC)	3,50	1,50	93

لبعض النماذج, لخصوص فئة الغاز, مراجعة بطاقة المعلومات الملصقة على الجهاز

جدول لاختيار محاقن الغاز فئة:

فئة: II 2H 3+					غاز البوتان – البروبان (G31/G30) 37/30-28 إمبر	بغاز الميثان (G20) 20 إمبر
فئة: II 2E 3+					غاز البوتان – البروبان (G31/G30) 37/30-28 إمبر	بغاز الميثان (G25/G20) 25/20 إمبر
الثانوي (A)	1,00	0,40	50	77		
النصف سريع (SR)	1,75	0,45	66	101		
السريع (R)	3,00	0,75	87	129		
الشعلة ثنائية الحلقة (DC)	3,50	1,50	93	135		

التهوية الضرورية لاحتراق الغاز = (2 m³/h x kW)

المواقف	التهوية الضرورية [m³/h]
الثانوي (A)	2,00
النصف سريع (SR)	3,50
السريع (R)	6,00
الشعلة ثنائية الحلقة (DC)	7,00

تشحيم وتزييت مفاتيح التحكم في الغاز

إذا حدثت ووجدت صعوبة في إدارة أحد المفاتيح، فلا تضغط عليه بشدة؛ ولكن إتصل بالقسم الهندسي للصيانة والإصلاح.

استبدال حاقنات المواقد



اختيار الحاقنات الواجب استبدالها وفقا لجدول الحاقنات.

تذكر أقطار الحاقنات بأجزاء مئوية من المليمتر وهي مطبوعة علي كل حاقنة.

لإجراء استبدال الحاقنات يجب اتباع الإرشادات التالية:

- إزالة مساند وأقراص المواقد.
- بالاستعانة بمفتاح ثابت القيام باستبدال الصنابير " J " (2.2-2.3) بصنابير ملائمة لنوع الغاز المستخدم.

تم تصميم المواقد بشكل لا يتطلب إجراء أي تعديل للهواء الأساسي.

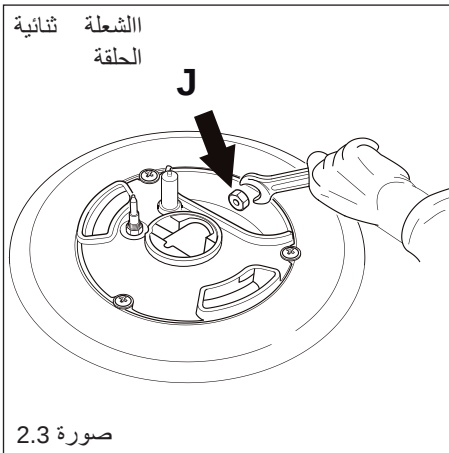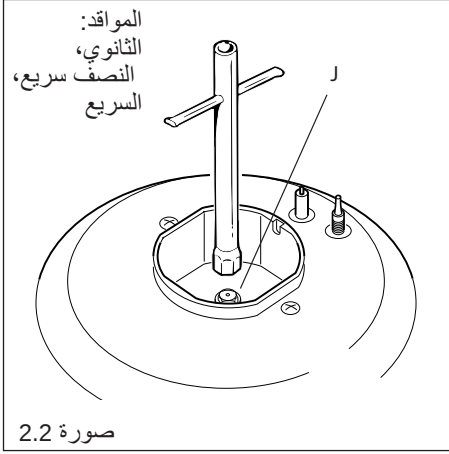

تعديل الموقد للحد الأدنى

في حالة التغيير من نوع غاز إلى آخر، يجب أن يتم أيضا تصحيح الحد الأدنى لحفنية التزويد مع الأخذ بعين الاعتبار بأنه في هذا الموضع يجب أن يكون طول الشعلة ذات 4 ملم ويجب أن تبقى مشتعلة أيضا عندما يتم تدوير المفتاح بشكل فجائي من الموضع بالحد الأعلى إلى الموضع بالحد الأدنى.

يجب أن تتم عملية التصحيح ما دام الموقد مشتعل، بالشكل التالي:


- إدارة المفتاح حتى الموضع الأدنى.

- إزالة مفتاح الحفنية.

— قوموا بتدوير البرغي "A" بواسطة مفك البراغي الى ان يتم تعديله الى الشكل الصحيح (الشكل 2.4a-2.4b).


بالنسبة الى الغاز G30 و الغاز G31 يجي عليكم شد البرغي بشكل محكم.

المواقد الغازية التي مع الصمامات الأمنية

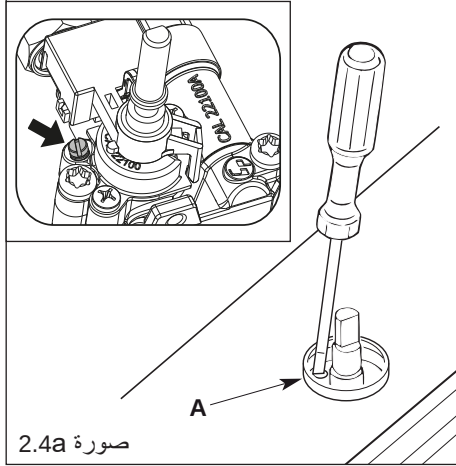

صورة 2.4a

المواقد الغازية التي بدون الصمامات الأمنية

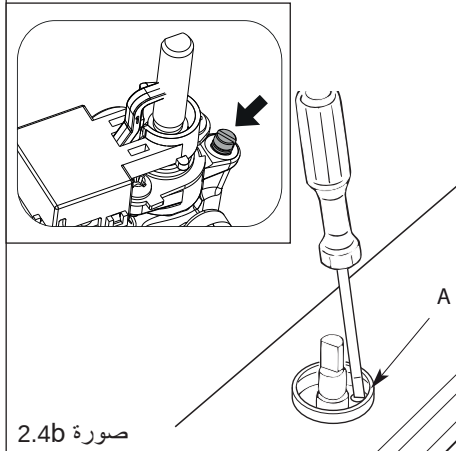

صورة 2.4b

هام: يجب أن يتم تركيب الجهاز من قبل فني مؤهل وفقاً للأنظمة المحلية الحالية وبما يتوافق مع تعليمات الشركة الصانعة. قد يتسبب التركيب غير الصحيح بالأذى والضرر للأشخاص أو الحيوانات أو الأشياء، ولا يقبل الصانع تحمل أية مسؤولية تجاهه.

التوصيل بنظام تأريض جيد ضروري للغاية.
لا يتحمل الصانع أية مسؤولية عن أي إشكال ناشئ عن عدم الامتثال لهذه القاعدة.
قبل القيام بأي عمل على القسم الكهربائي من الجهاز، يجب فصله عن التيار الكهربائي.

التفاصيل

- عملية توصيل الجهاز بالشبكة الكهربائية يجب ان تتم على يد فني مؤهل و متخصص و وفقاً للتعليمات الامنية المناسبة.
 - قبل القيام بتوصيل الجهاز بالشبكة الكهربائية يجب ان يتم التأكد من مواصفات قوة الجهد للجهاز (المطبوعة فوق البطاقة الفنية للجهاز) و ذلك للتأكد من تطابقها مع قوة الجهد المنبعثة من قبل الشبكة الكهربائية، كما انه يجب التأكد من ان نظام الكوابل الكهربائية قادر على تحمل معايير قوة الطاقة الخاصة بالجهاز (هي كذلك مطبوعة فوق البطاقة الفنية للجهاز).
 - يجب توصيل الجهاز مباشرة بالكهرباء مع وضع مفتاح ثنائي القطبية بفتحة بين نقاط التوصيل لا تقل عن 3 ملم بين الجهاز والكهرباء.
 - يجب على السلك الكهربائي ان لا يلمس اي سطحية ساخنة و يجب ان يتم تركيبه و وضعه بحيث درجة حرارته لا تتجاوز ال 75 درجة مئوية في اي حال من الاحوال و في اي نقطة من سطحه.
 - بعد الانتهاء من تركيب الجهاز, يجب أن يبقى مفتاح تموين التيار في موضع يتيح الوصول إليه.
 - في حال تعرض كابل الكهرباء للتلف فيجب تبديله بكبل مناسب متوفر في خدمة ما بعد البيع.
 - ملاحظة: تجنبوا إستعمال اي نوع من المعدلات او المخفضات او المطولات الكهربائية لربط الجهاز بالكهرباء كون حرارة هذه التجهيزات قد ترتفع بشكل ملحوظ و الامر الذي قد يسبب في اشتعالها.
 - في حالة أن إنكسار سطح صفيحة الطهي, فصل الجهاز عن تيار التموين.
- في حالة ظهور الحاجة الى القيام بتعديلات في نظام الكوابل الخاص بنقاط التغذية او بالشبكة الكهربائية او في حالة عدم تناسب المقبس الكهربائي مع خصائص نقاط التغذية الكهربائية الفنية، يجب الاتصال بفني مؤهل و متخصص للقيام بعملية الاستبدال و القيام بالتعديلات الضرورية.
- على الفني من ان يتأكد من تطابق خصائص المقطع العرضي للكابلات الكهربائية الخاصة بنقاط التغذية الكهربائية مع معدلات قوة الجهد للجهاز.

نماذج تعمل بالغاز أو الغاز/الكهرباء فقط:

التفاصيل

- سطح الطهي مزود بدون قابس تموين الطاقة لذلك في حالة عدم وجود وصل مباشر بالتموين، من الضروري القيام بتزويده بقابس كهربائي مناسب للنوع.
- مدخل الطاقة يجب ان يكون متصل بخط ارضي مناسب و ذلك وفقاً للوائح و القوانين و الضوابط الامنية المحلية السارية المفعول.
- من الممكن توصيل الجهاز مباشرة بنقاط التغذية الكهربائية بواسطة مفتاح كهربائي يتحمل الضغط العالي و على مسافة و قدرها 3 ملم على الاقل ما بين الوصلات.


كابل التغذية من نوع "H05V2V2-F" (مقاومة لدرجات حرارة ذات 90 س)

240-220 فولت	$0,75 \times 3$ مم مربع
240-220 فولت	1×3 مم مربع (نماذج بتقدير ذات 1500 واط إلى 230 فولت)

إذا تلف كبل إمداد الطاقة الكهربائية فإنه يجب استبداله بكبل مناسب والذي هو متوفر لدى خدمة ما بعد البيع

إستبدال كابلات التغذية الكهربائية

- إستعمال نفس نوع سلك التموين الكهربائي.
- يجب أن يتم وصل هذا السلك بالمجموعة النهائية باتباع التخطيط المب في الصورة 3.1

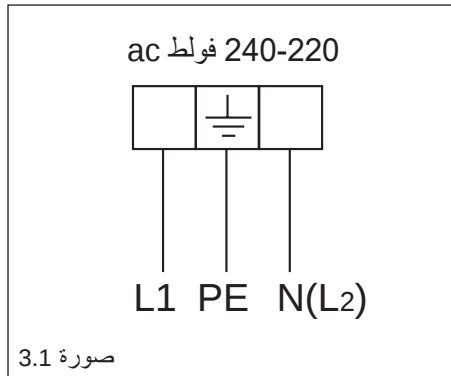

سطوح طهي مع أربع صفايح كهربائية

الإيصال الكهربائي التفاصيل

- من الممكن توصيل الجهاز مباشرة بنقاط التغذية الكهربائية بواسطة مفتاح كهربائي يتحمل الضغط العالي و على مسافة و قدرها 3 ملم على الأقل ما بين الوصلات.
- إذا تلف كبل إمداد الطاقة الكهربائية فإنه يجب استبداله بكبل مناسب والذي هو متوفر لدى خدمة ما بعد البيع
- لتوصيل كابل الترموين إلى الموقد؛ يجب تنفيذ العمليات التالية:
- فتح المشبكين "B" وافتح الغطاء "C".
- فك البرغي "D" وافتح ماسك الكابل تمامًا "E" (الصور 3.4).
- ضع المسامير U و على لوحة الأطراف "G" (الصور 3.4) وفقًا للرسوم كما في صورة 3.3.
- صل أسلاك الطور والأرضي بلوحة الأطراف "G" كما في الرسومات في صورة 3.3.
- شد كابل التغذية واحجزه بماسك الكابل "E" (ببرغي الربط "D").
- أغلق الغطاء "C" في لوحة الأطراف "G" واحجزه بالبرغي أ.

هام!


حتى يمكن توصيل كابل الإمداد بالطاقة فلا تلم تقم بفك المسامير المثبتة لسطح الغطاء خلف مجموعة التوصيل كابل التغذية من نوع
النوعية: "H05V2V2-F" (مقاومة لدرجات حرارة ذات 90 س)

240-220 فولت	2,5 × 3 مم مربع (**)
415-380 فولت 2N	2,5 × 4 مم مربع (**)
415-380 فولت 3N	1,5 × 5 مم مربع (**)

(**) الوصل مع علبة الوصل الحائطية.


- عامل التنوع مطبق.

- يمكن تطبيق عامل التنوع على الحمل الكلي للجهاز على يد شخص مؤهل وحسب.

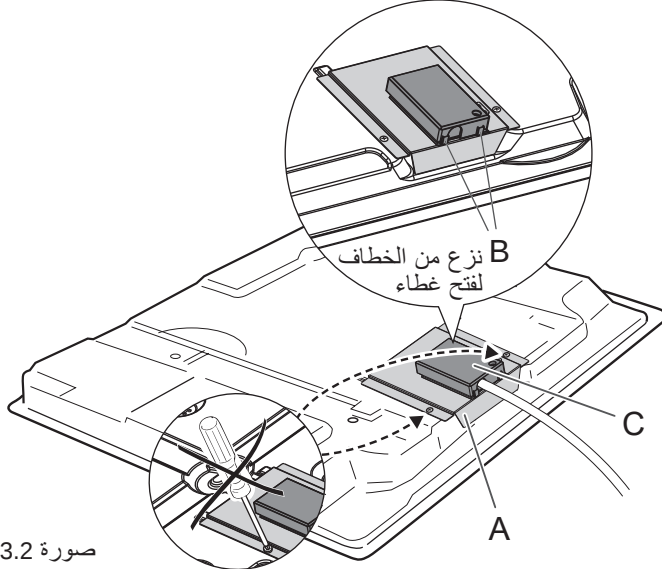


صورة 3.2


220-240 V ac

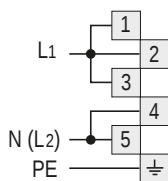


380-415 V 2N ac

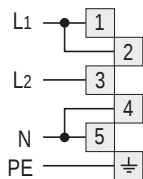

380-415 V 3N ac

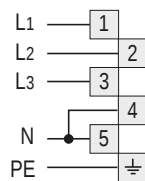


صورة 3.3

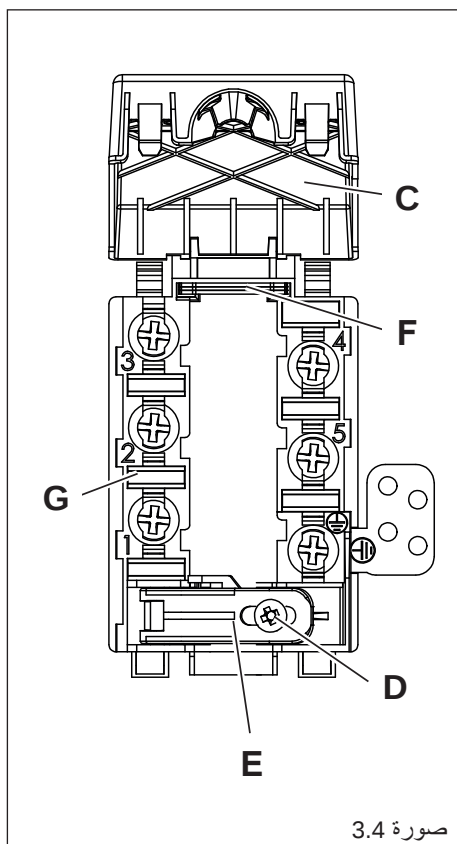


صورة 3.4

بطارية للطرز التي تعمل بالإشعال الكهربائي

في بعض الطرز، تكون البطارية هي مصدر الطاقة للاشتعال الإلكتروني لمواقد الغاز. تدوم البطاريات في المتوسط حوالي عامين (بطاريات قلبية) اعتمادًا على عدد مرات استخدام الإشعال الإلكتروني.

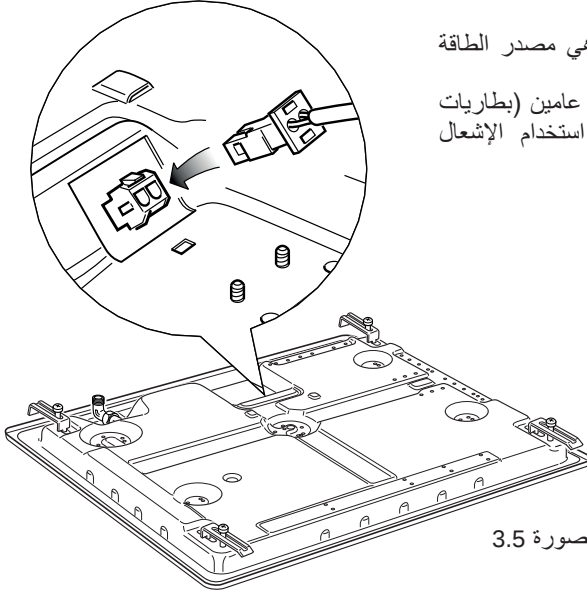

صورة 3.5

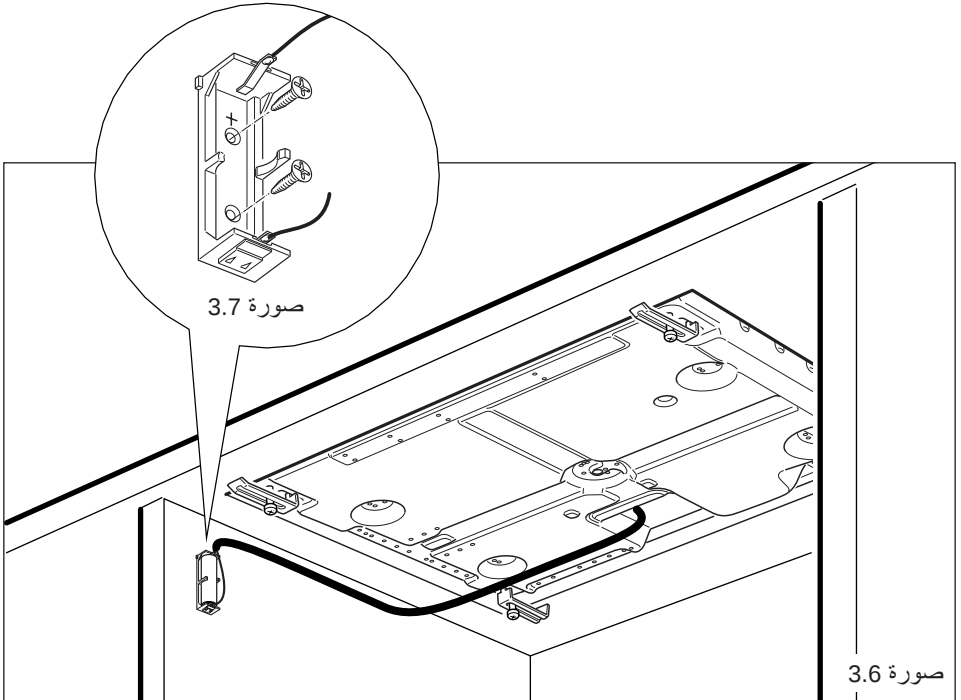

صورة 3.7


صورة 3.6

تركيب مصدر إشعال البطارية

- قم بإزالة البطارية في حالة عدم استخدام موقد الطهي لفترة طويلة.
- في حالة تسريب البطارية، استبدلها على الفور. تجنب ملامسة السائل المتسرب، وتأكد من عدم ملامسته للملابس أو الأشياء الأخرى.
- قم بتنظيف حجرة البطارية بعناية قبل تركيب الحاوية الجديدة.
- **ملاحظة:** تعتبر البطارية مصدر خطر محتمل للأطفال. أبعداها عن الأطفال.
- تخلص من البطاريات الفارغة بشكل صحيح.
- قم بإزالة داعم الأواني والشعلات من سطح الموقد.
- اقلب سطح الموقد: احذر وضعه على سطح ناعم حتى لا يتلف.
- قم بتوصيل قابس كابل البطارية بالمقبس كما هو موضح في الشكل 3.5.
- ركب الموقد في وحدة الخزانة كما هو موضح في فصل التركيب.
- ثبت حامل البطارية في وحدة الخزانة (الأشكال 3.6 - 3.7) باستخدام براغي ملولبة (غير مرفقة). نقترح وضع الدعامة وفقاً للشكل 3.6 ، على الجدار الأيسر للخزانة. ثم - ثبت الكابل على جدار الخزانة بمشابك مناسبة (غير مرفقة).
- **هام:** لا تقم بتثبيت دعامة البطارية على حاوية الموقد.
- أدخل بطارية من النوع 1.5 ولت (AA فولت) في حامل البطارية (الشكل 3.8)

ملاحظات حول تركيب البطارية أو استبدالها:


- استخدم فقط بطارية من النوع 1.5 AA فولت.
- تحقق من القطبية الصحيحة (الشكل 3.8).

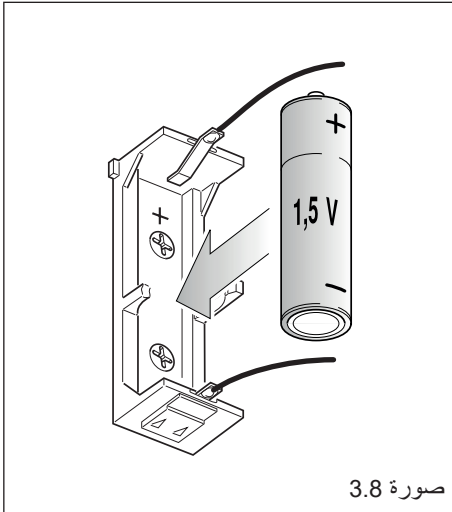


صورة 3.8

نصيحة للمستخدمين


صورة 1.2

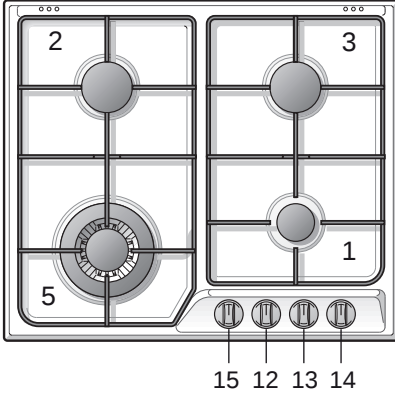


صورة 1.1

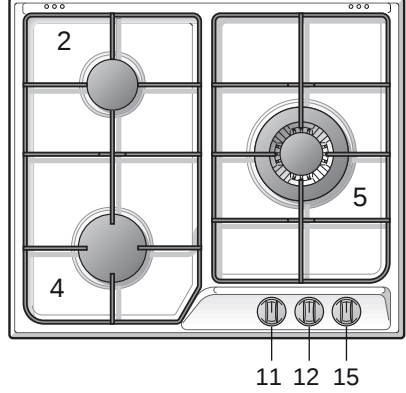


صورة 1.4

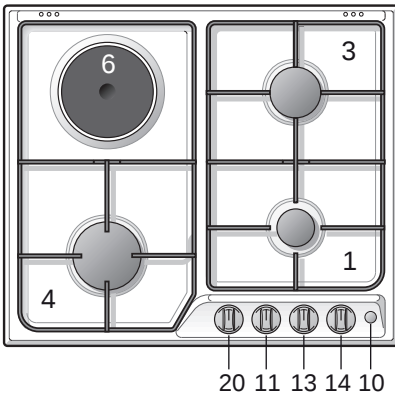

صورة 1.3

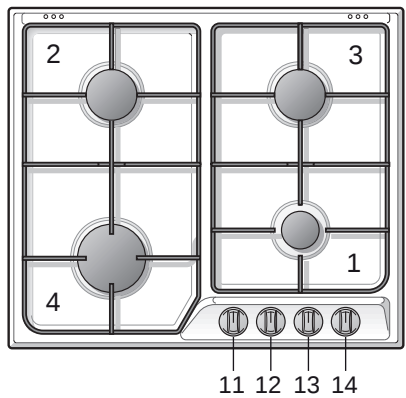

صورة 1.5

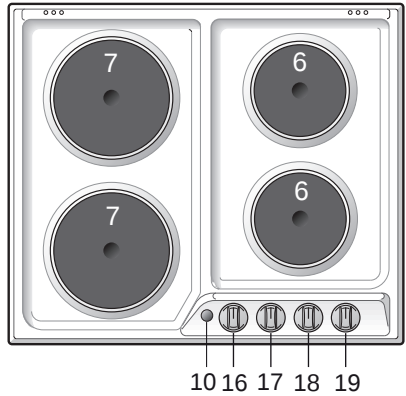

ملاحظات : المفاتيح والرموز من الممكن أن تتغير.

تنبيه! لا تقم بتغطية الموقد باستخدام ورق الألمنيوم.

الموافق

1. الموقد الثانوي 1,00 kW - (A)
2. الموقد النصف سريع 1,75 kW - (SR)
3. الموقد النصف سريع 1,75 kW - (SR)
4. الموقد السريع 3,00 kW - (R)
5. الشعلة ثنائية الحلقة 3,50 kW - (DC)
6. سطحية الطهي الكهربائية - Ø 145 - عادية بقوة (واط 1000) و سريعة بقوة (واط 1500)
7. سطحية الطهي الكهربائية - Ø 180 - عادية بقوة (واط 1500) و سريعة بقوة (واط 2000)

وصف لوحة التحكم

8. الإشارة الضوئية للصفائح الكهربائية
9. مفتاح التحكم بالموقد السريع (4)
10. مفتاح التحكم بالموقد شبه السريع (2)
11. مفتاح التحكم بالموقد شبه السريع (3)
12. مفتاح التحكم بالموقد المساعد (1)
13. مفتاح التحكم الشعلة ثنائية الحلقة (5)
14. مفتاح ضبط الصفيحة الكهربائية الأمامية اليسرى (7)
15. مفتاح ضبط الصفيحة الكهربائية الخلفية اليسرى (7)
16. مفتاح ضبط الصفيحة الكهربائية الخلفية اليمنى (6)
17. مفتاح ضبط الصفيحة الكهربائية الأمامية اليمنى (6)
18. مفتاح ضبط الصفيحة الكهربائية الخلفية اليسرى (6)

ملاحظات:

- الإشعال الإلكتروني داخلي في المفاتيح.
- إذا ما كان الجهاز مزود بصمامة أمان (موجودة بجانب كل موقد و هي على شكل حرف T, كما هو موضح في الشكل 3.1 - 3.3 صفحة 32 و التي يجب عليكم ان لا تخطئوا بينها و بين القطب الكهربائي للولاعة الغازية و التي هي على شكل حرف S) فسوف تحول دون تدفق الغاز اذا ما و عندما تنطفئ النار من دون قصد او بسبب حادث عرضي.

تنبيه:

إذا ما إنطفأ الموقد من دون قصد او بسبب حادث عرضي يجب عليكم قفل الغاز عبر مفتاح التحكم و الانتظار لدقيقة على الأقل قبل إشعال الموقد من جديد.

تنبيه:

موافد الغاز تنتج حرارة و رطوبة في الامكنة و البيئات التي يتم فيها تركيبها. ولذا تأكدوا دوماً من أن موافد تنتفع من تهوية جيدة من خلال فتح شبابيك التهوية الطبيعية او من خلال تركيب شفاعة أفقية متصلة بقناة او مخرج لتصريف الهواء.

تنبيه:

إذا ما تم استعمال موافد لفترة طويلة و متواصلة من الزمن فانها من الممكن ان تحتاج الى تهوية إضافية، و التي من الممكن ان تكون من خلال فتح نافذة او من خلال الرفع من قوة الشفط للشفاعة (ان وجدت).

إشعال مواقد الغاز المجهزة بصمام أمان للحماية

لكي توقد أو تشعل الموقد، إتبع التعليمات الآتية:


١ - إدارة مفتاح صنبور الغاز باتجاه مضاد لحركة الساعة (شكل 2.2) (لغاية أقصى حد (لهب عالي) ★) (شكل 2.1) وضغطه لفترة معينة ويتم هكذا إجراء الإشعال. في حالة انقطاع التيار الكهربائي القيام بتقريب شعلة لهب من الموقد.

٢ - إستمر ضاغطاً على المفتاح لمدة عشرة ثوان بعد أن يشتعل موقد الغاز ذلك لضمان إستمرار الشعلة (صمام الأمان يتأخر في فاعليته).
٣ - أضبط صمام الغاز على المستوى المطلوب.

إذا حدث وانطفأت شعلة الموقد لسبب أو لآخر، فإن صمام الأمان سيقوم تلقائياً بمنع الغاز وقفله عن الانسياب.

لإعادة إشعال الموقد، قم بإدارة مفتاح التحكم في الموقد حتى يصل مؤشره على رمز التوقف ●، إنتظر على الأقل لمدة دقيقة، ثم قم بإعادة عملية الإشعال مرة أخرى كما سبق.

إذا حدثت وجدت صعوبة ما في إشعال الموقد ومؤشره على الحد الأقصى، ف يرجع ذلك لنوعية الغاز الذي تستعمله؛ فقم بوضع مؤشر المفتاح على الحد الأدنى وكرّر عملية الإشعال.

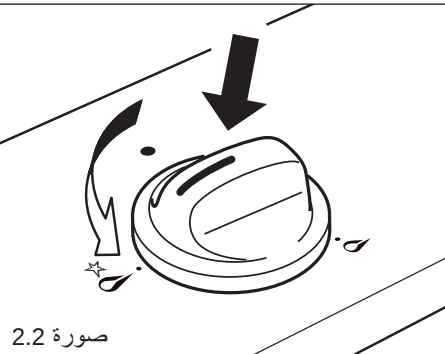

صورة 2.2

المواقد الغازية

يتم التحكم بتدفق الغاز نحو المواقد عبر المفاتيح (الشكل 1. 2) و التي تتحكم بصمامات الامان.

من خلال تعديل المفاتيح بحيث خط المؤشر يصبح باتجاه الرموز المطبوعة على لوحة التحكم يتم الحصول على النتائج التالية:

- دورة كاملة ● = الصمامة المغلقة

- الرمز ★ = التدفق الاقصى للغاز


- الرمز 🔥 = التدفق الادنى للغاز

- بينما للتخفيض من قوة تدفق الغاز الى حد ما الادنى، ما يجب عليكم فعله هو تدوير المفتاح باتجاه يعاكس اتجاه حركة عقارب الساعة بحيث يصبح مؤشر المفتاح متجه نحو رمز اللهب الصغير.

- التدفق الاقصى للغاز يسمح بغلي السوائل بشكل سريع بينما الحد الادنى يسمح بتسخين الاطعمة بشكل بطيء او بالحفاظ على وضع الغليان للسوائل .

- كما انه من الممكن الحصول على درجات متوسطة من الحرارة من خلال تعديل المفتاح و توجيهه نحو وضع معين ما بين الحد الاقصى و الادنى لقوة تدفق الغاز. مع تجنب توجيه المؤشر ما بين الحد الاقصى للتدفق و وضع الاغلاق.

ملاحظات : المفاتيح والرموز من الممكن أن تتغير.

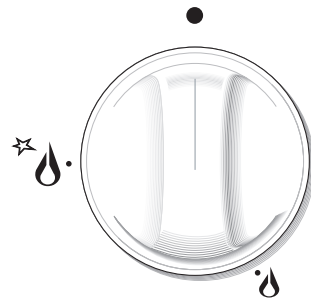

صورة 2.1

إشعال المواقد الغازية التي بدون الصمامات الأمنية

لإشعال الموقد :

1. الضغط على المفتاح وإدارته بالاتجاه المعاكس لاتجاه عقارب الساعة حتى الوصول إلى الموضع

الشكل 2.2 (المعدل الأقصى) ☆

الضغط والإمساك بالمفتاح مضغوط حتى تشتعل الشعلة الشكل 2.3


الشرارات المنتجة من قبل جهاز الإشعال الموجود داخل الموقد المناسب ستقوم بإشعال الشعلة.

في الحالة التي بها ظروف التزويد الغازي تجعل أمر إشعال الموقد في الموضع ☆، المحاولة بالإشعال والمفتاح في الموضع.

في حالة عدم توفر التزويد الكهربائي الرئيسي، القيام بالإشعال بواسطة تقريب عود ثقاب مشتعل.

2. في حالة عدم توفر التزويد الكهربائي الرئيسي، القيام بالإشعال بواسطة تقريب عود ثقاب مشتعل.

ملاحظات : المفاتيح والرموز من الممكن أن تتغير.

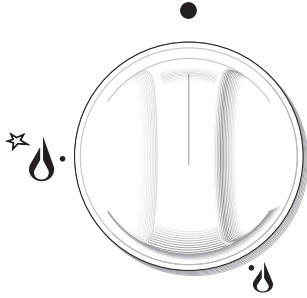

صورة 2.3

ملاحظة مهمة للغاية: للطرز غير المزودة بجهاز صمام الأمان



تحذير
إيلاء عناية خاصة

يجب مراقبة الجهاز أثناء استخدام شعلات الغاز.

إذا تعين انطفاء الشعلة لسبب ما، فسيستمر صمام الغاز في إنتاج تدفق الغاز غير المحترق عبر الشعلة.

في هذه الحالة، بمجرد خروج ألسنة اللهب، أدر مفتاح التحكم في الشعلة إلى وضع "●" (إيقاف)، وانتظر دقيقة واحدة على الأقل ثم كرر إجراء الإشعال.

إذا لم تظل الشعلة مشتعلة في الموضع الأدنى، فراجع فصل "تعديل ضبط الحد الأدنى للشعلة" في قسم التركيب.

إذا لم تظل الشعلة مضاءة في جميع الإعدادات، فتتحقق من أن أجزاء الشعلة والحاقن جافة ونظيفة وأنهما في مكانهما الصحيح.

إختبار الموقد

يوجد في لوحة التحكم، و بالقرب من كل مقبض، رسم تخطيطي يشير إلى الشعلة التي يتم التحكم بها بواسطة هذا المقبض.

يجب اختيار الشعلة المناسبة وفقا للقطر والسعة المستخدمة.

يجب استخدام المواقد والحلل أو القدر طبقا لتعليمات التشغيل التالية:

جدول توضيحي بأقطار الطناجر و المقالي التي من الممكن إستعمالها و وضعها فوق المواقد		
الموقد	الحد الأدنى	الحد الأقصى
الموقد الثانوي (*)	12 سم	14 سم
الموقد النصف سريع	16 سم	24 سم (2)
الموقد السريع	24 سم	26 سم (3)
الشعلة ثنائية الحلقة	26 سم	28 سم
مقلاة عميقة أو صينية (**)	-	بحد أقصى 36 سم
لا تستعملوا مقالي بقواعد مقعرة او محدبة		

(*) مع الشواية لمستلزمات الطهي الصغيرة: أقل قطر 6 سم (فقط للموديلات المجهزة بشواية للمقالي الصغيرة)

(**) موقد مزدوج ومزود بمهاين مقلاة ووك.

من المهم أن يكون قطر الوعاء مناسباً لقوة الشعلة حتى لا تؤثر سلباً على الإنتاجية العالية للشعلات، وبالتالي هدر الطاقة.

الوعاء الصغير على شعلة كبيرة لا توفر لك نقطة الغليان في فترة أقصر حيث أن قدرة امتصاص الحرارة لكتلة السائل يعتمد على حجم و سطح الوعاء.

تنبيه: تأكد أن الحلل أو القدر تُوضع على وسط الموقد للحصول على أكبر استقرار وكفاءة.


تأكد أن الحلل أو القدر ليست ملائمة لمقابض التحكم، وإلا، يمكن أن يزيد اللهب من سخونة المقابض، ويتلفها تلفاً دائماً.

مشبك حامل للمقالي الصغيرة (إختياري)

يتم وضع هذا المشبك الحامل فوق الموقد الثانوي الصغير عندما إستعمل مقالي صغيرة الحجم، و ذلك لتفادي إنقلابها.



صورة 2.4

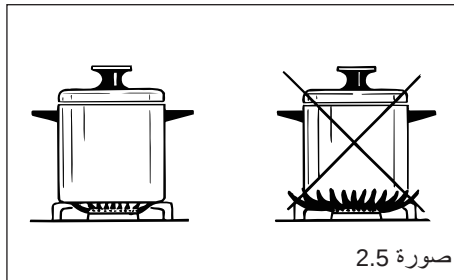

صورة 2.5

حاملة خاصة بمقلاة Wok (اختياري) (الشكل 2.6a - 2.6b - 2.7a - 2.7b)

ينبغي أن توضع الشبكة الخاصة بالقلاليات أعلى قاعدة المقلاة بالنسبة للشعلة ثنائية الحلقة.



تحذير:

- إستعمال مقلاة Wok من دون الحاملة الخاصة قد يلحق الضرر بالموقد و يسبب في سوء عمله.
- تجنبوا إستعمال الحاملة الخاصة مع مقالي عادية او مسطحة القعر.



هام:

ينبغي أن توضع هذه الشبكة الخاصة بالقلاليات فقط أعلى قاعدة المقلاة في الموديلات بالنسبة إلى الشعلة ثنائية الحلقة.

اختياري في الموديلات المزودة الشكل 1.1, 1.2

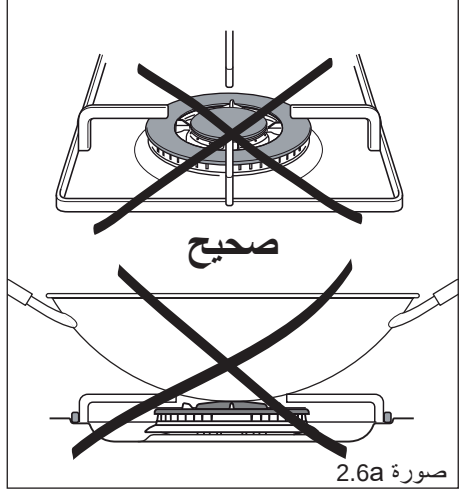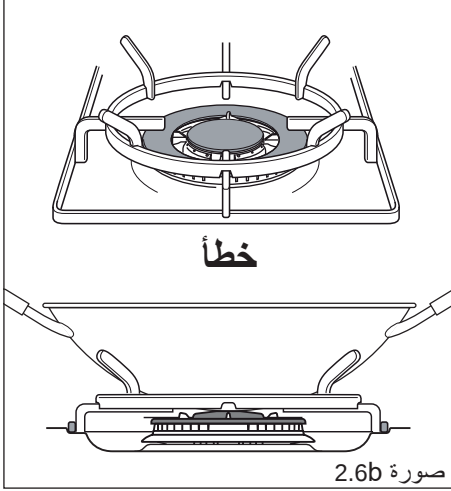

اختياري في الموديلات المزودة الشكل 1.1, 1.2

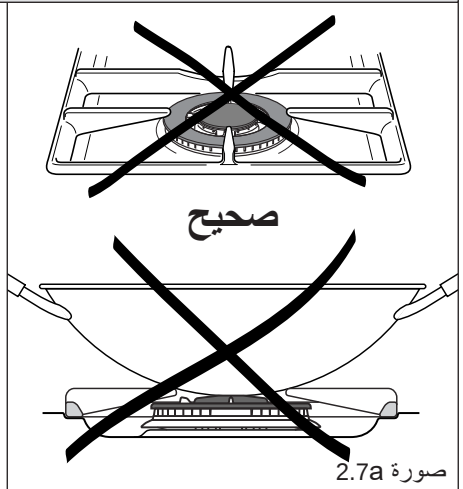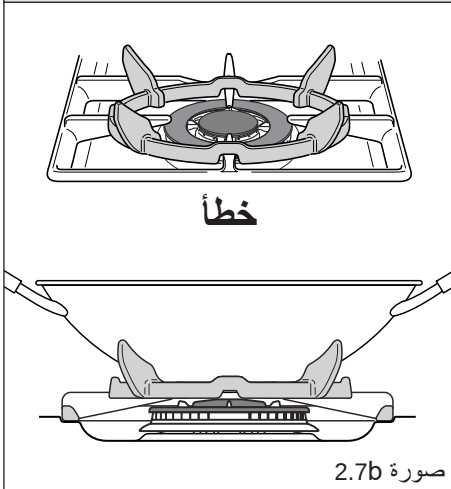

السطحيات الساخنة الكهربائية


الاستعمال الصحيح للسطحية الساخنة الكهربائية (الشكل 2.9)

عندما تصل درجة حرارة المقلاة او الطنجرة درجة الغليان يجب عليكم تخفيض درجة الحرارة الى الدرجة المرغوبة.
تذكروا ان السطحية الساخنة ستظل تنتج حرارة لمدة 5 دقائق عقب إطفائها.
يجب عليكم القيام بما يلي اثناء إستعمالكم للسطحية الساخنة:

- يجب عليكم تفادي تركها تعمل من دون ان يكون فوقها اي شئ (كطنجرة او مقلاة الخ،)؛
 - تجنبوا سكب السوائل و هي لا تزال ساخنة؛
 - قوموا بإستعمال طناجر و مقالي ذات قعر مسطح (الخاصة بالسطحيات الساخنة)؛
 - قوموا بإستعمال طناجر و مقالي مناسبة الحجم بحيث تغطي بقدر الامكان السطحية الساخنة بأكملها؛
 - لتوفير الكهرباء حاولوا ان تستعملوا اغطية الطناجر و المقالي بقدر المستطاع؛
 - تجنبوا وضع الاطعمة مباشرة فوق السطحية لغرض طهيها و لكن يجب عليكم إستعمال طناجر و مقالي مناسبة.
- يوجد هناك مؤشر ضوئي بالقرب من لوحة التحكم و عند لمعانه فهو يشير بان السطحية الساخنة دخلت حيز العمل.

تنبيه!

المواقف تصبح ساخنة جداً اثناء الاستعمال، و لذا يجب ان يبقوا الاطفال بعيداً عنها.

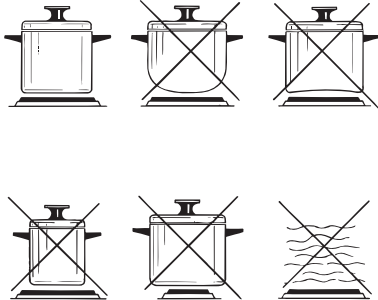

صورة 2.9

السطحيات الساخنة العادية


لتسخين السطحيات الكهربائية ما يجب عليكم فعله هو تدوير المفتاح (الشكل 2.8) نحو الوضعية المرغوبة. الارقام من 1 الى 6 او من تشير الى مختلف الوضعيات حيث انه كل ما كان الرقم أعلى كل ما كانت درجة الحرارة أعلى (الشكل 2.8).

عندما تصل درجة حرارة المقلاة او الطنجرة درجة الغليان يجب عليكم تخفيض درجة الحرارة الى الدرجة المرغوبة.
تذكروا ان السطحية الساخنة ستظل تنتج حرارة لمدة 5 دقائق عقب إطفائها.

السطحية الساخنة السريعة (النقطة الحمراء)


- مفتاح التحكم في السطحية الساخنة السريعة يشبه مفاتيح التحكم في السطحيات الساخنة العادية، وهو مزود ب 6 اوضاع وضع للتسخين (الشكل 2.8).
- بفضل خصائص هذه السطحية الساخنة، و التي هي مزودة بضابط حراري قاطع للتيار، من الممكن:
- الحصول على درجة حرارة مناسبة لطبخ الاطعمة بسرعة،
 - الانتفاع بالكامل من الطاقة المنبعثة منها بواسطة مقالي و طناجة ذات قعر مسطح.
 - تحديد التبخير في الطاقة المنبعثة اذا ما تم إستعمال مقالي او طناجر غير مناسبة.

لا تستعملوا السطحيات الساخنة لطبخ و تحضير الطعام بشكل مباشر و لكن إستعملوا دوماً طناجر و مقالي.

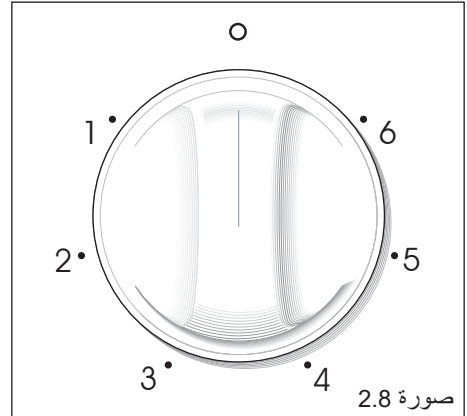

صورة 2.8

جدول إستعمالات السطحية الساخنة

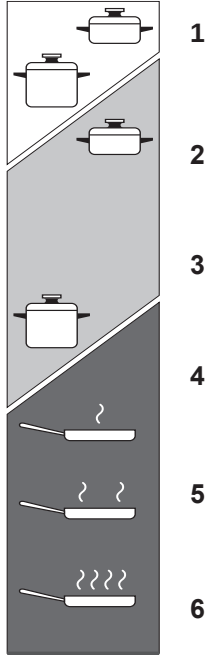

التسخين

الطبخ

التحمير و القلي

وضع المفتاح	طريقة الطبخ
0	مطفأ
1 2	لاذابة الاطعمة (الشوكولاتة او الزبدة)
2	للحفاظ على الاطعمة دافئة او لتسخين كميات ضئيلة من الماء.
3	لتسخين كميات أكبر من الماء و لخفق كريمات او صلصات.
3 4	لغلي الاطعمة بشكل بطيء، أطعمة مثل السباجيتي او الحساء او اللحوم المسلوقة. و لتسخين الاطعمة بواسطة البخار كاللحوم و غيرها.
4	لجميع الانواع المقلبات، كاللحوم و الكفتة الخ، و لا سيما للطبخ من دون إستعمال الطناجر و المقالي.
4 5	لتحمير اللحوم و البطاطس و لقلي السمك و لغلي كميات كبيرة من الماء،
6	و لتحضير المقلبات السريعة و لشواء اللحوم الخ..

بعد فترة وجيزة من الاستعمال و إستناداً على التجربة و الخبرة، ستصبحون قادرين على إختيار وضعية التسخين التي تناسب إحتياجاتكم من دون اي صعوبة.

نصائح عامة

- قبل البدء بعملية التنظيف يجب عليكم التأكد من أن المواسد مطفئة.
- ننصح بتنظيف المطبخ عندما يكون بارد تماماً وبشكل خاص ننصح بذلك عند تنظيف العناصر المطلية.
- مستعملين للقيام بهذه العملية أسفنجة رطبة كما ان عملية التنشيف يجب ان تتم بواسطة قطعة قماش رطبة و ناعمة.
- تفادوا استعمال مادة الالكالين او مواد حامضة اخرى (كعصير الليمون او الخل الخ)، لتنظيف سطحيات المطبخ.
- الامتناع عن استعمال مواد تنظيف التي تحتوي على قاعدة من الكلور او من الحامض.
- نظف الأسطح بقطعة قماش رطبة واستخدم منتجات محايدة وغير عدوانية. ثم امسح قطعة قماش نظيفة وجافة.
- **هام:** تجنب استخدام المنتجات الكاشطة (على سبيل المثال أنواع معينة من الإسفنج) و / أو العدوانية (الصودا الكاوية ، و المنتجات التي تحتوي على مواد قابلة للتآكل) والتي يمكن أن تلحق أضراراً لا يمكن إصلاحها بالأسطح.

مهم:

ينصح باستعمال أقمشة وقاية مناسبة أو قفازات عند التعامل مع الجهاز أو عند القيام بتنظيفه.

تحذير

في حالة التركيب الصحيح، يفي المنتج بكل متطلبات السلامة الموضوعة لهذا النوع من فئة المنتجات. ومع ذلك؛ يجب أخذ الحذر الخاص تجاه الطرف الأسفل للجهاز لأن هذه المنطقة لم تصمم ولم يقصد أن يتم لمسها، وقد تحتوي على حواف حادة أو قاسية، قد تسبب الإصابة.

العناصر المطلية

يجب ان يتم غسل عناصر المطبخ المطلية بواسطة ماء و صابون او بواسطة أي مادة غير كاشطة. من الأفضل التجفيف باستعمال قطع قماش ناعمة أو مصنوعة من الألياف الصغيرة جداً. المواد الحامضية مثل عصير الليمون، صلصة البندورة، الخل وما أشبهها قد تؤدي إلى ضرر على الطلاء فيما إذا تركت عليه لمدة طويلة.

العناصر المصنوعة من الفولاذ الغير قابل للصدأ

- يجب ان يتم تشطيب العناصر المصنوعة من الفولاذ الغير قابل للصدأ بالماء لتنظيفها، ومن ثم تشفيفها بواسطة قطعة قماش نظيفة او بواسطة جلد الشاموا.
- اما بالنسبة الى الوسخ المستعصي بإمكانكم استعمال مواد غير كاشطة خاصة بهذا النوع من الفولاذ و هي متوفرة بالاسواق او بإمكانكم استعمال كمية ضئيلة من الخل الساخن.

هام: تخلي الشركة الصانعة أي مسؤولية لها عن أي ضرر ناتج عن المنتجات غير المناسبة المستخدمة لتنظيف الجهاز.

الانتباه

يصبح الجهاز ساخن جداً وبشكل خاص حول مناطق الطهي. من المهم جداً أن لا يتركوا الأطفال وحدهم في المطبخ خلال عملية الطهي.

لا تستعملوا الات التنظيف التي تعمل بواسطة البخار لانه يمكن للرطوبة من ان تتغلغل بداخل الجهاز و التي لها ان تجعل منه مصدر خطر.

المواسد المزودة بغطاء زجاجي (اختياري)



- تفادوا إغلاق الغطاء الزجاجي عندما يكون الموقد الغازي لا تزال ساخنة أو عند تشغيل الفرن الموجود أسفل الموقد، او عندما يكون هذا الاخير لا يزال ساخناً.
- لا تضع طناجر او مقالي ساخنة او ثقيلة فوق الغطاء الزجاجي.

- قوموا دوماً بتنشيف اي إنسكابات او بقايا سوائل من عن سطحية الغطاء قبل فتحه.

تنظيف السطحيات الساخنة الكهربائية

- قوموا دوماً بتنظيف السطحيات وهي باردة او فاترة.
- قوموا بإستعمال قطعة قماش رطبة و ناعمة
- مبللة ببعض الماء و الملح. و من ثم لختام عملية التنظيف قوموا بإستعمال قطعة قماش رطبة و ناعمة مغمسة ببعض الزيت.
- تجنبوا إستعمال الماء لتنظيف هذه السطحيات و ذلك تفادياً لتكون الصدأ.

مفتاح التحكم

- من الممكن نزع مفاتيح التحكم لغرض تنظيفها و لكن يجب عليكم اخذ كل الحذر لعدم الحاق الضرر بالغطاء العازل.

المواقد و الشوايات

- يجب تنظيف هذه الأجزاء باستخدام قطعة إسفنج وماء وصابون أو منتجات تنظيف أخرى مناسبة وغير جالخة. ثم قم بتجفيفها باستخدام قطعة قماش ناعمة.
- تحذير! المنتج لا يصلح للغسيل في غسالة الصحون.**
- في حالة ترك المنتج على السطح لفترة طويلة من الوقت، فإن المواد الحمضية مثل عصير الليمون وصلصة الطماطم والبساتا والخل والمنتجات الأخرى يمكن أن تتلف السطح، وتطغى لمعته.
- بينما فيما يخص بالموديلات المزودة بنظام إشعال كهربائي يجب الحفاظ على نظافة القطب الكهربائي.
- بينما فيما يخص بالموديلات المزودة بنظام إشعال كهربائي يجب الحفاظ على نظافة القطب الكهربائي "S" و ذلك لضمان حسن عمل الشرارة دوماً (الشكل 3.1 - 3.3).
- في كل الموديلات المزودة بنظام الامان، يجب التأكد من ان الصمامة "T" بجانب كل موقد دوماً نظيفة و ذلك لضمان حسن عمل نظام الامان (الشكل 3.1 - 3.3).
- يجب ان يتم دوماً تنظيف بعناية فائقة جداً سواءً مقبس الشرارة او الصمامة الامان.
- ملاحظة: لتفادي الحاق الضرر بالنظام الاشعال الكهربائي تجنبوا إستعماله و المواقد ليست في مكانها الصحيح.






ملاحظة: إن الاستخدام المستمر قد يسبب تغييرا في التزجيج حول المواقد والشبكات في المناطق المعرضة للحرارة. هذه ظاهرة طبيعية، ولا تمنع الأجزاء من العمل بإداء جيد.

تركيب المواقد في مكانها الصحيح (الثانوي - شبه سريعة)

- من المهم التأكد من انه تم تركيب موزعات الشعلة "F" و الغطاء "C" في مكانها الصحيح (الشكل 3.1 و الشكل 3.2).
لانه اذا لم يتم ذلك فانه من الممكن لهذا ان يسبب في مشاكل جدية و خطيرة.

الاستبدال الصحيح للشعلة ثنائية الحلقة

- يجب ان يتم تركيب الشعلة ثنائية الحلقة في مكانه الصحيح (الشكل 3.5)؛ و أضعل الموقد يجب ان تتركب في الفويهات الخاصة بها كما هو موضح من قبل السهم.
- على الموقد عند تركيبه في مكانه الصحيح ان لا يدور و ان يظل ثابت (الشكل 3.4).
- ومن ثم قوموا بتركيب الغطاء "A" و الحلقة "B" (الشكل 3.4 - 3.5).

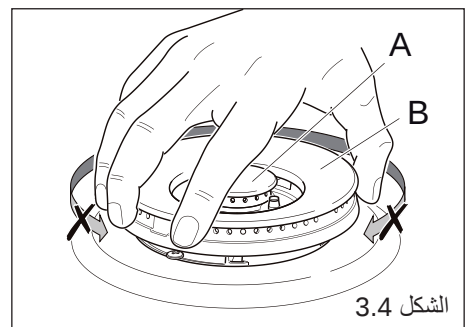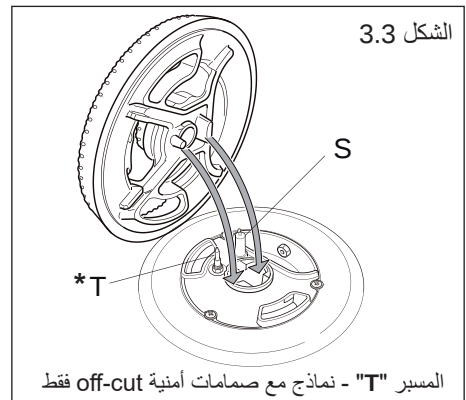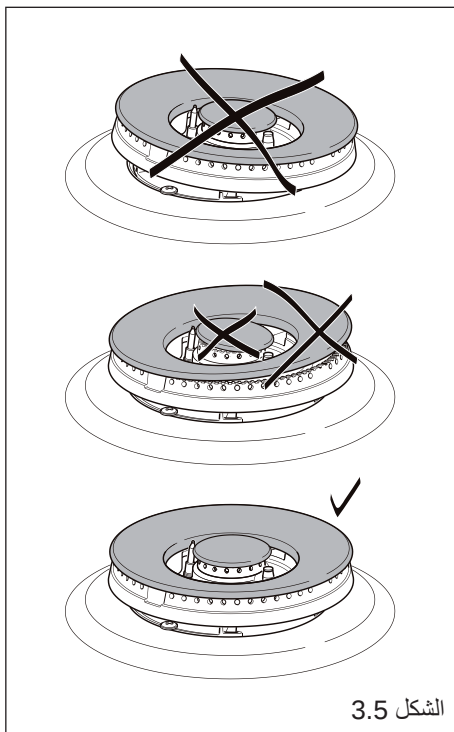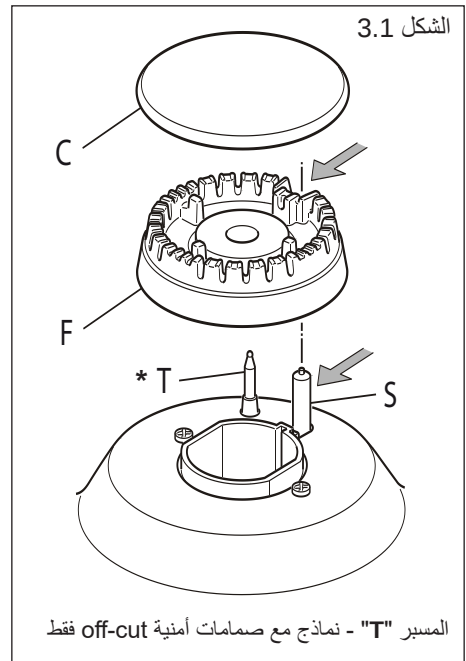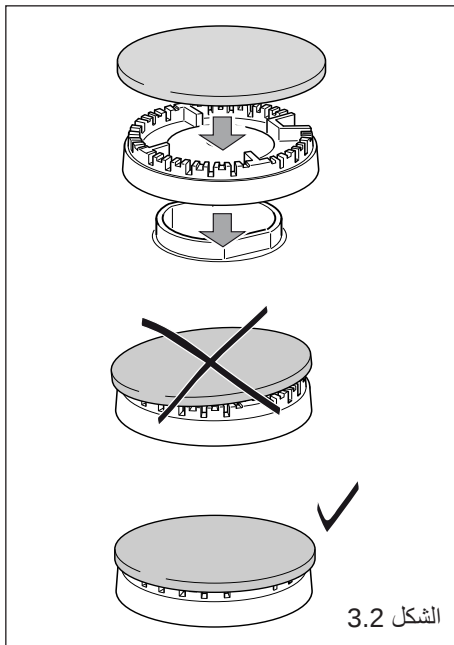

الشركة المصنعة غير مسؤولة عن قصور في الدقة ينتج عن أخطاء مطبعية او كتابية قد تكون موجودة بهذا الدليل الفني . كما تحتفظ الشركة المصنعة على الحق في القيام بكافة التعديلات بمنتجاتها و التي تراها مناسبة وضرورية لاسباب صناعية او تجارية في اي وقت و من دون إعلام مسبق و ذلك من دون اللمس بالوظائف الرئيسية و الخصائص الفنية الامنية للتجهيزات و الاجهزة.

